

# 基本操作

## ナビゲーションの音量を調整する


ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになりました。(案内出力スピーカー 11ページ)

### 1 メニュー画面 **情報** から ナビ案内音量 を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面から **ナビ案内音量** を選んでも、音量を調整できます。

### 2 音量を調整する

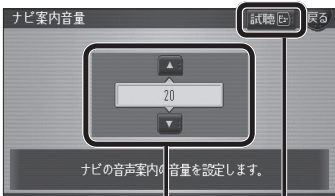

音声案内の音量を 音量を確認する。調整する。(調整範囲:0~40)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(11ページ)
- ナビゲーションの音量は、**— VOL +** では調整できません。

## モニターの角度調整

チルト/イジェクト画面表示中に、**AUDIO** / **MENU** / **現在地** のいずれかを押すと、チルト/イジェクト画面を消去し、AV画面・ツートップメニュー・現在地画面に切り換わります。従来どおり **TILT** を押してもチルト/イジェクト画面を消去できます。

# 初期設定

## 自宅登録


郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。

### 1 メニュー画面 **情報** から **初期設定** を選ぶ




- 初期設定画面が表示されます。
- ナビ設定画面/AV設定画面からも **初期設定** を選べます。


### 2 **自宅登録** を選ぶ

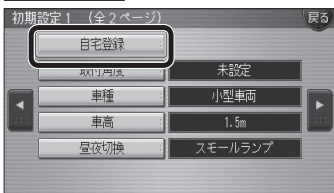

### 3 **郵便番号から設定する** を選ぶ

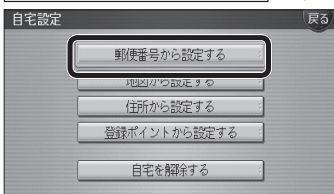

### 4 **郵便番号を入力して、完了** を選ぶ

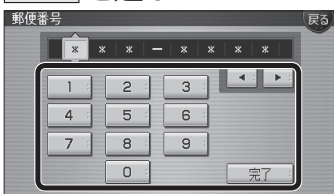

- 地図が表示されます。


### 5 **自宅の場所を確認し、決定** を選ぶ

## カメラスケール


タッチ操作のみ

カメラスケールを、左右異なる角度に調整できるようにしました。


### 1 初期設定画面から ◀▶ で2ページ目を表示させ、 **カメラスケール** を選ぶ

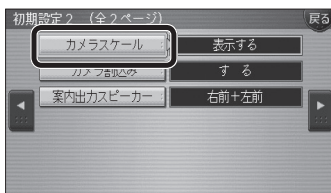

### 2 **表示する** を選ぶ

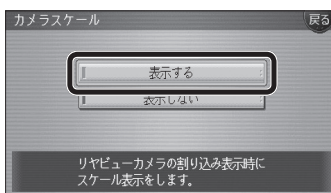

### 3 **カメラスケールを調整する**

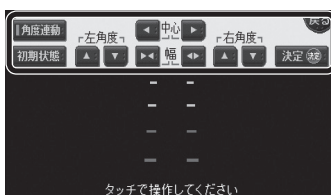


- **右角度** : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- **左角度** : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- **幅** : カメラスケールの幅を設定する。
- **中心** : カメラスケールの中心を設定する。
- **角度連動** : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- **決定** : 調整した内容に決定します。
- **初期状態** : お買い上げ時の設定に戻ります。


## 案内出力スピーカー

案内出力スピーカーの設定は、初期設定に移動しました。

### 1 初期設定画面から ◀▶ で2ページ目を表示させ、 **案内出力スピーカー** を選ぶ

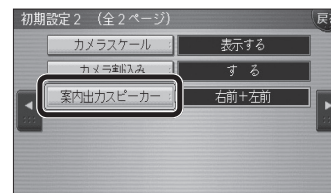

### 2 **右前 / 右前+左前 / 左前** を選ぶ

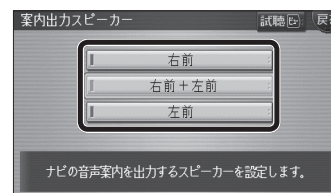

新機能 HDS620D/RD HDS630D/RD