


# 地上デジタルチューナーと接続して使う

別売の車載用 地上デジタルチューナー接続時に、タッチパネルで操作ができるようになりました。

- 対応機種：TU-DTX300A\*、TU-DTX300\*、TU-DTX30\*、  
TU-DTV200\*、TU-DTV20\*、TU-DTV100\*

\*印は、生産完了品です。

## 地上デジタルチューナーと接続する

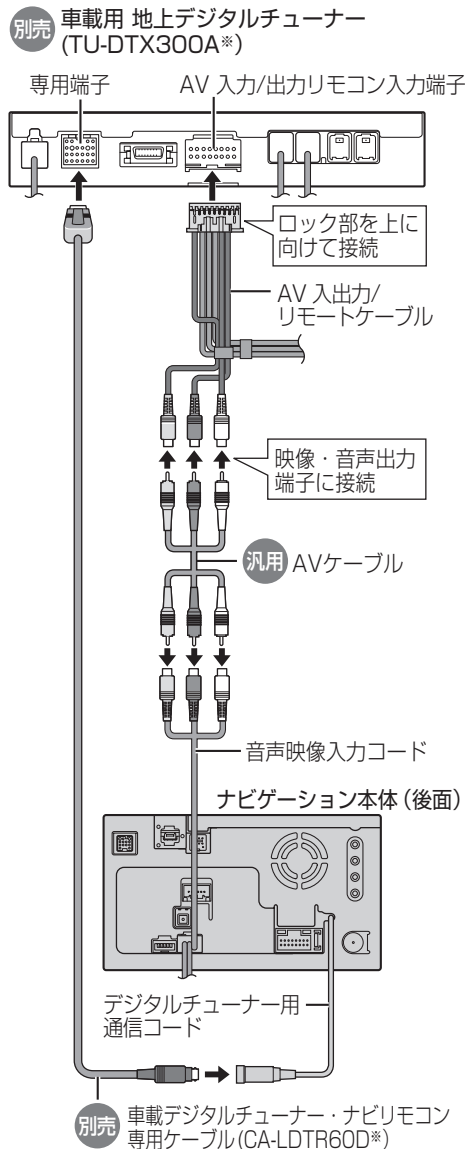

### お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
- 接続する各機器の説明書も、よくお読みください。

### お知らせ

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル(CA-LDTR60D\*)が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送を受信するのに使用するの、必ずナビゲーションに接続してください。
- TU-DTV100をお使いの方でソフトのバージョンによってはワンセグ放送に切り換わらない場合があります。そのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから  
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

## デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- 使用しません
- 番組表を表示
- データ放送を表示
- タッチキー消去
- デジタルTV画面に戻る (タッチキーは消去されます)

## カーソルパネル


カーソルパネルが表示されます。



- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
- 決定: 決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

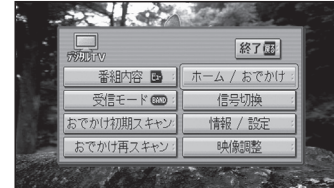

- 番組内容: 番組内容が表示されます。
- 受信モード: タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- おでかけ初期スキャン: おでかけモードの初期スキャンをします。
- おでかけ再スキャン: おでかけモードの再スキャンをします。
- ホーム/おでかけ: タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- 信号切換: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- 情報/設定: 情報/設定メニューを表示します。(※下記)
- 映像調整: 映像調整メニューを表示します。

## 数字パネル

数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## 情報/設定メニューの操作

情報/メール



↑↓で選択

- 放送局一覧: 受信できるチャンネル一覧を表示。
- アンテナレベル: アンテナ入力レベルを表示。
- 放送メール: 放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- B-CASカード: B-CASカードの情報を表示。B-CASカードテストを行う。
- ID表示: デジタルチューナーに関する情報を表示。

システム設定



↑↓で選択

- チャンネル設定: ホームスキャン。スキャンモードの設定。
- 選局設定: 受信状態に応じて受信モード(地上デジタル放送/ワンセグ)を自動的に切り換える。データサービスを選局する/しないの設定。
- 受信設定: 受信状態の確認。
- 地域設定: 地域設定の変更。
- 個人情報消去: デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

数字パネル/カーソルパネルを切り換える。