

# ハンズフリーで通話する


## ハンズフリー登録情報を確認する

現在登録されている機器の情報を確認できます。

### ハンズフリー設定画面から登録情報を選ぶ




- ハンズフリー登録情報画面が表示されます。

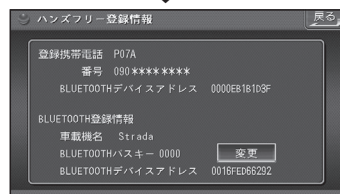

## BLUETOOTH パスキーを変更する

### 1 ハンズフリー登録情報画面から変更を選ぶ

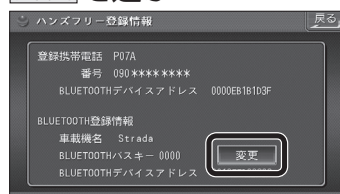

### 2 BLUETOOTH パスキーを入力し、完了を選ぶ




- 4～8桁の数字を設定できます。
- **修正**を選ぶと、1文字削除されます。  
※リモコンで「0」を入力するときは、**10**を押す。


## ハンズフリーデータを消去する

携帯電話の登録情報や電話帳のデータを消去します。ハンズフリーの登録データを消去すると、もとの戻せません。(再度登録が必要になります。) 消去は、十分確認のうえ行ってください。

### 1 ハンズフリー設定画面からデータ消去を選ぶ

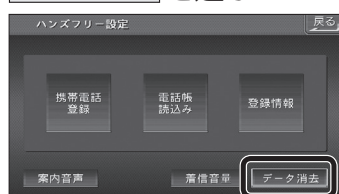


### 2 消去する内容を選ぶ

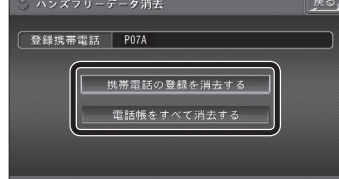

- **携帯電話の登録を消去する**：携帯電話の登録情報(発信履歴・着信履歴・電話帳)を消去します。
- **電話帳をすべて消去する**：電話帳のみ消去します。

### 3 はいを選ぶ

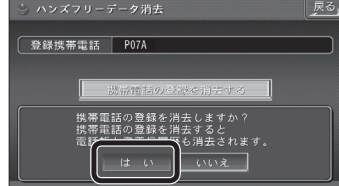

- 選んだ情報が消去されます。
- 消去完了のメッセージが表示されるまで、ナビゲーションの電源を切らないでください。データの消去が正しく行われない場合があります。

#### お知らせ

- BLUETOOTH Audioの登録情報は、上記の操作では消去されません。BLUETOOTH Audioの登録情報を消去する場合は30ページをご覧ください。

# BLUETOOTH Audio 操作に関するボイスワード

## BLUETOOTH Audio に切り換える

### ■ ナビ画面から BLUETOOTH Audio に切り換える

1 ナビゲーション画面で

#### 1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

#### 2 BLUETOOTH Audio に切り換える





### ■ 他のオーディオから BLUETOOTH Audio に切り換える

1 オーディオ画面で

#### 1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

#### 2 BLUETOOTH Audio に切り換える




## 曲を頭出しする

1 BLUETOOTH Audio 再生中に

#### 1 発話 を押す

- 音声認識が起動します。

#### 2 曲を頭出しする



※下記のボイスワードを発声してください。

- ・トラックアップ
- ・トラックダウン