


現在地メニュー・地点メニューについて

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。

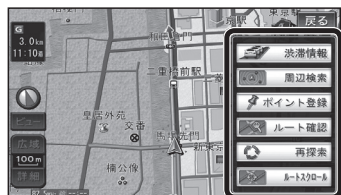

地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ **行き先メニューから地点を検索したとき**
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- **地点メニュー** を選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- **ポイント登録** を選ぶと、カーソル(⦿)の位置をポイントとして登録します。
- **戻る** を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、**周辺迂回** から **抜け道** に変わりました。

1 現在地メニューから再探索を選ぶ

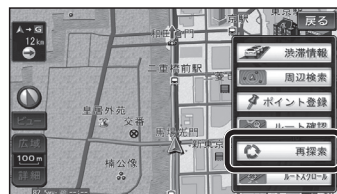

2 抜け道を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、**その他** から **全て** に変わりました。



- **全て** を選ぶと、すべてのジャンルがリストで表示されます。
(※21ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。

- **HDD**
オンラインでダウンロードしたデータ
(オンラインおでかけストラダ ※10~12ページ)
- **SDメモリーカード**
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ
(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)


1 行き先メニューからおでかけストラダを選ぶ



2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ



3 HDD / SDメモリーカードを選ぶ

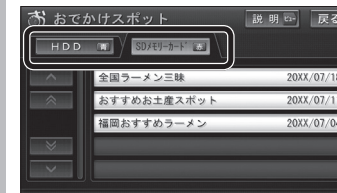

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。