

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

[再生中リスト]のタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。



- HDD MUSIC設定画面が表示されます。

1 プレイリストの編集



- 'プレイリストの編集'を選択

2 新規作成



- '新規作成'を選択

3 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ



- '新しい順'を選択

登録したい項目を選びます。

- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちよい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

- 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

プレイリストやお気に入り曲を追加する


追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(14ページ)と同様になりました。

1 HDD MUSIC設定画面(14ページ)からプレイリストの編集




- 'プレイリストの編集'を選択

2 トラックを追加




- 'トラックを追加'を選択

3 曲を追加したいプレイリストを選ぶ



- 'プレイリスト'を選択

4 追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ



- '新しい順'を選択

5 追加したい項目を選ぶ



- '新しい順'を選択

以下は、従来と同じ操作です。


登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。デジタル録音モードを[SELECT]にして録音を中止すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 曲調解析中は変更できません。曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

1 HDD MUSIC設定画面(14ページ)から詳細設定

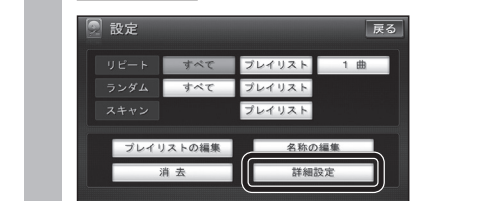

- '詳細設定'を選択

2 設定



- '録音音質'を選択

以下は、従来と同じ操作です。

- [Hi-bitモード]: 音質を重視して録音
- [標準モード]: 標準の音質で録音 (お買い上げ時の設定: [Hi-bitモード])

- [Hi-bitモード]で録音すると、「標準モード」よりも録音できる曲数が減ります。
- [Hi-bitモード]で録音した曲には、曲リストで[Hi-bit]と表示されます。