

メニュー画面について

ツートップメニュー

860

LINKのタッチキーが追加されました。



- LINKを選択するとLINK画面が表示されます。(※下記)

行き先メニュー(主な方法)

800 830

メニュー名が一部変わりました。



- バージョンアップ前 バージョンアップ後
- おすすめジャンル → 主要施設
 - ジャンル → 周辺ジャンル

LINK

860 890 910

DSRC情報接続のタッチキーが追加されました。

- CN-HW890Dは、LINKを選択するとLINK画面が表示されるようになりました。

LINK画面で「ホームネットワークカメラ」と「DSRC情報接続」が選べます。




(画面例:CN-HX910D)

- 8 ●操作については、16ページをご覧ください。

現在地メニュー・地点メニューについて 800 830

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。

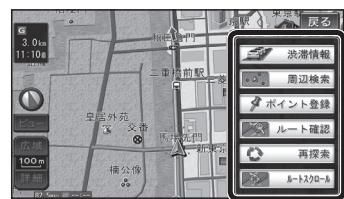

地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときの地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから 地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- 「ポイント登録」を選択すると、カーソル(+)の位置をポイントとして登録します。
- 「戻る」を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探索する 800 830

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探索するときのタッチキーの名称が、「周辺迂回」から「抜け道」に変わりました。

1 現在地メニューから 再探索 を選ぶ

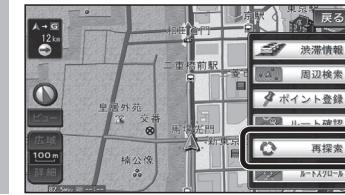

2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す 800 830

800 830

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、「その他」から「全て」に変わりました。



- 「全て」を選択すると、すべてのジャンルがリストで表示されます。(※21ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラーダで探す

830


検索したいデータの保存場所を選択ようになりました。

- HDD**
オンラインでダウンロードしたデータ
(オンラインおでかけストラーダ 10~12ページ)
- SDメモリーカード**
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューから

おでかけストラーダ を選ぶ

- 2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ

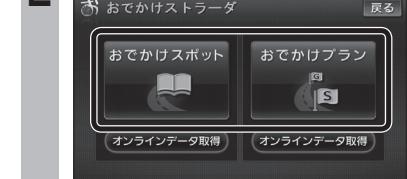

3 HDD / SDメモリーカード を選ぶ



以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

オンラインおでかけストラーダを利用する

830

オンラインおでかけストラーダとは

ナビゲーションに登録したBLUETOOTH対応の携帯電話を使って、おでかけ旅ガイドのサイトに保存したおでかけスポットやおでかけプランを、インターネット経由でダウンロードできるようになりました。

- オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

操作の流れ

1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、おでかけストラーダのデータを送信用フォルダに保存する(☞12ページ)

2 ナビゲーションと携帯電話を接続してデータをダウンロードする(☞12ページ)

- データはナビゲーションのHDDに保存されます。
- 接続するには、事前に右記「準備(ご利用までの流れ)」を行ってください。

3 ナビゲーションに保存されたおでかけストラーダのデータを利用する

- 「おでかけストラーダで探す」から[HDD]を選んでください。(☞9ページ)

準備(ご利用までの流れ)

パソコンでの操作

1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、専用のアカウントを取得する

- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作


2 BLUETOOTH対応の携帯電話をナビゲーションに登録する

- 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。


3 プロバイダの設定をする

- 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。

4 メニュー画面[設定]→[各種設定]から[通信設定]を選ぶ

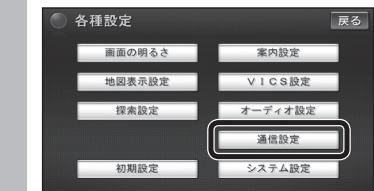


5 おでかけストラーダの設定するを選ぶ

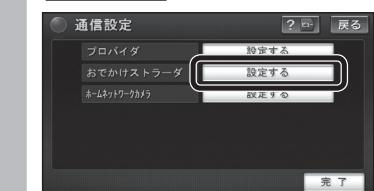

- おでかけストラーダ設定画面が表示されます。

6 アカウントの[入力]を選ぶ

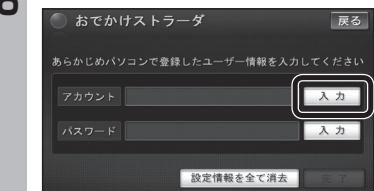


7 アカウントを入力し、完了を選ぶ




- おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力してください。

8 パスワードの[入力]を選ぶ

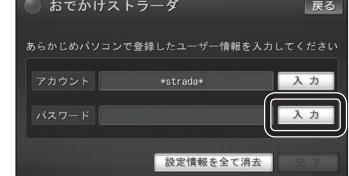

9 パスワードを入力し、完了を選ぶ

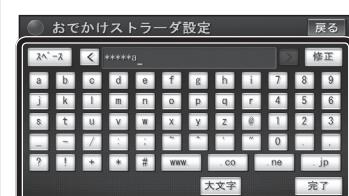

- サイトからカーナビユーザー登録したときに設定したパスワードを入力してください。

10 完了を選ぶ



11 使用する携帯電話を選び、完了を選ぶ



- 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)
- 選んだ携帯電話には「おでかけストラーダ」と表示されます。


オンラインおでかけストラーダをご利用になれます。

- おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする(☞12ページ)
- ダウンロードしたデータから行き先を探す(☞9ページ)


おでかけストラーダ設定の内容を消去するには

設定内容を消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 おでかけストラーダ設定画面(☞10ページ)から[設定情報を全て消去]を選ぶ

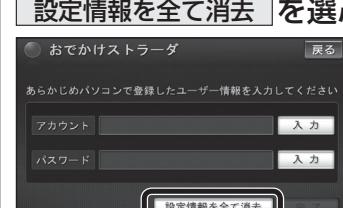

2 はいを選ぶ

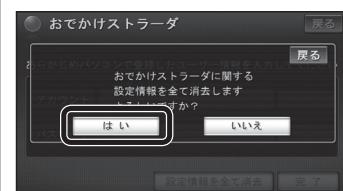

おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

パソコンでの操作

1 当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット・ おでかけプランのデータを 「Myデータ」の「送信用フォルダ」 に保存する

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

3 行き先メニューから おでかけストラーダを選択



4 おでかけスポットまたは おでかけプランの オンラインデータ取得を選択



5

接続するを選択




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

■ ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。


1

メニュー画面[データ]→[データ消去]から おでかけストラーダデータ消去を選択

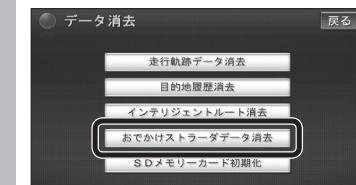

2

リストから消去したいデータを選択

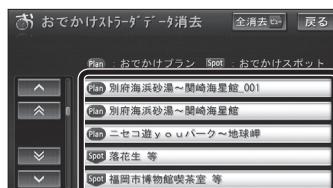

- [全消去]を選択すると、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するときは、[▶]を押す)

3

はいを選択