


3. 年度更新の準備


1 地図ディスクをパソコンに挿入する

- 年度更新ソフトが起動します。
- 起動しない場合は、[マイコンピュータ]→[D:](地図ディスクを挿入したドライブ)をダブルクリックしてください。
- それでも起動しない場合は[マイコンピュータ]→[D:]→[maptrans]→[NaviMVPTrans.exe]をダブルクリックしてください。

2 使用許諾画面をよく読んで、「同意する」を選び、「次へ」をクリックする

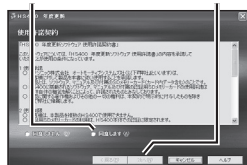

3 ナビゲーションとパソコンの接続を確認し、「接続」をクリックする

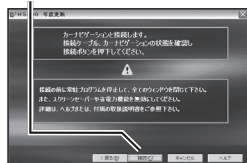


- 「接続に失敗しました」のメッセージが表示されたときは、ドライバーを正しく認識できていない場合があります。詳しくは、当社サイトのQ&A「地図更新について」をご覧ください。ドライバーのインストール状況を確認してください。
<https://support.car.panasonic.co.jp/>


4. 年度更新

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されていることを確認してください。

1 「地図更新」をクリックする

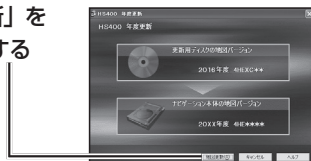

2 「OK」をクリックする



年度更新を開始します。

- 年度更新中はナビゲーションとパソコンの電源を切らないでください。[約4時間(3～5時間)](ノートパソコンの場合は、途中で電池が切れないようにACアダプターを使用してください。)

3 「OK」をクリックする



上の画面が表示されない場合は、年度更新が正常に終了していません。もう一度手順1からやりなおしてください。

4 「完了」をクリックする



年度更新が完了したら

- ① ナビゲーションとパソコンの接続を外す。
- ② ナビゲーションの電源をOFFにする。
- ③ ナビゲーションから更新セットアップ用SDメモリーカードを抜く。
- ④ ナビゲーションの電源をONにする。
- ⑤ 「する」または「確認」を選ぶ。
 - バージョンアップ完了後、自動的に地図データが更新されます。
 - インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)