

iPodを再生する

iPodの接続を確認する

1 メニュー画面 **情報** から **システム情報** を選ぶ




2 **拡張ユニット情報** を選ぶ



● 拡張ユニット情報画面が表示されます。

3 ON表示になっていることを確認する

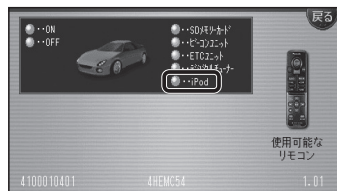

● ON表示にならないときは、iPodの接続を確認してください。

iPodに切り換える

オーディオメニューから **iPod** を選ぶ




● iPodに切り換わります。

iPodの基本操作

アーティストのリストを表示 曲のリストを表示

アルバムのリストを表示 プレイリストを表示 iPodの全曲を再生

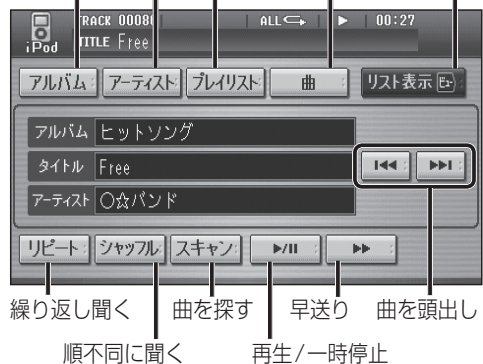

一時停止する

再生中に **再生/一時停止** を選ぶ



● 再生を一時停止します。
● 一時停止中に再度 **再生/一時停止** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする

曲を頭出し を選ぶ



早送りする

タッチ操作のみ

早送り を選ぶ



● 早戻しはできません。
● **早送り** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を探す (スキャン)

タッチ操作のみ

スキャン を選ぶ



● 各曲を約10秒ずつ再生します。
● **アルバム順再生時** (約25ページ) 選んだアルバム内の全曲をスキャン
● **アーティスト順再生時** (約25ページ) 選んだアーティストの全曲をスキャン
● **プレイリスト順再生時** (約25ページ) 選んだプレイリスト内の全曲をスキャン
● **全曲再生時** (約25ページ) 全曲をスキャンします。
● **早送り** を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲のリストから曲を選ぶ

再生中のアルバム/アーティスト/プレイリスト/全曲から曲を選べます。

1 **リスト表示** を選ぶ


リモコン操作

ピュを押す



● 曲のリストが表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ

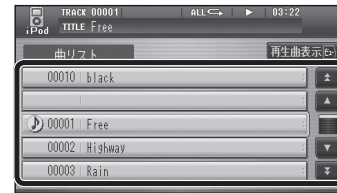

● 選んだ曲の再生を開始します。
● 再生中の曲には、**再生** が表示されます。