

## デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから  
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

## デジタルTVの基本操作


画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



- チャンネル: 使用しません
  - 選局: 番組表を表示
  - 番組表: データ放送を表示
  - 操作: デジタルTV画面に戻る (タッチキーは消去されます)
  - 終了: タッチキー消去
  - パネル消去: デジタルTV画面に戻る (タッチキーは消去されます)
- △V: 選局する  
△⌚: 初期スキャン (おでかけモード)  
△⌚: 再スキャン (おでかけモード)

## デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

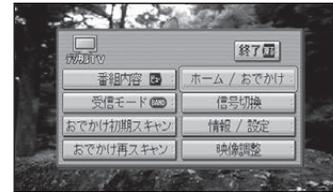

- 番組内容: 番組内容が表示されます。
- 受信モード: タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- おでかけ初期スキャン: おでかけモードの初期スキャンをします。
- おでかけ再スキャン: おでかけモードの再スキャンをします。
- ホーム/おでかけ: タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- 信号切換: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- 情報/設定: 情報/設定メニューを表示します。(※下記)
- 映像調整: 映像調整メニューを表示します。

## 数字パネル

数字パネルが表示されます。



- チャンネルを選ぶ。
- 数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## カーソルパネル

カーソルパネルが表示されます。



- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- 項目を選択する。
- 決定: 決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。
- タッチキー表示に戻る。

## 情報/設定メニューの操作

情報/メール



↑↓で選択

- 放送局一覧: 受信できるチャンネル一覧を表示。
- アンテナレベル: アンテナ入力レベルを表示。
- 放送メール: 放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- B-CASカード:
  - B-CASカードの情報を表示。
  - B-CASカードテストを行う。
- ID表示: デジタルチューナーに関する情報を表示。

システム設定



↑↓で選択

- チャンネル設定:
  - ホームスキャン。
  - スキャンモードの設定。
- 選局設定:
  - 受信状態に応じて受信モード(地上デジタル放送/ワンセグ)を自動的に切り換える。
  - データサービスを選局する/しないの設定。
- 受信設定: 受信状態の確認。
- 地域設定: 地域設定の変更。
- 個人情報消去: デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

数字パネル/カーソルパネルを切り換える。