# 地上デジタルチューナーと接続して使う

別売の車載用 地上デジタルチューナー接続時に、タッチパネルで操作ができるようになりました。

- 対応機種：TU-DTX300A※、TU-DTX300※、TU-DTX30※、TU-DTV200※、 TU-DTV20※、 TU-DTV100※

※印は、生産完了品です。

## 地上デジタルチューナーと接続する

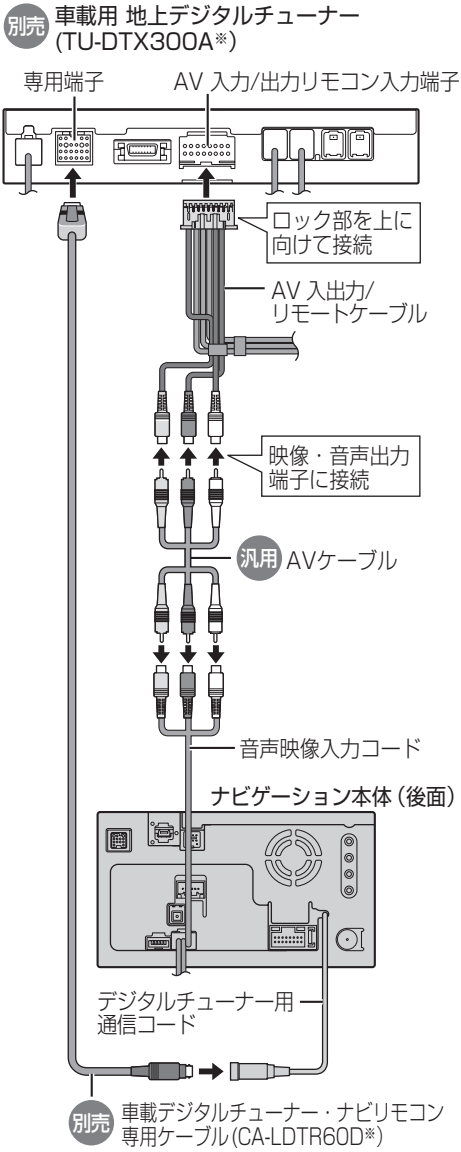


**お願い**

- **配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。**
- **接続する各機器の説明書も、よくお読みください。**

**お知らせ**

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル(CA-LDTR60D※)が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送を受信するのに使用するので、必ずナビゲーションに接続してください。
- TU-DTV100をお使いの方でソフトのバージョンによってはワンセグ放送に切り換わらない場合があります。そのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

# 地上デジタルチューナーと接続して使う

⌛：1秒以上押す

## デジタルTVに切り換える

### オーディオメニューから［デジタル TV］を選ぶ

（画面例：CN-HDS630RD）

● デジタルTV画面に切り換わります。

## デジタルTVの基本操作

画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。

使用しません
番組表を表示
データ放送を表示
タッチキー消去
∧∨：選局する
∧⌛：初期スキャン（おでかけモード）
∨⌛：再スキャン（おでかけモード）
デジタルTV画面に戻る（タッチキーは消去されます）

### デジタルTVメニュー

デジタルTVメニューが表示されます。

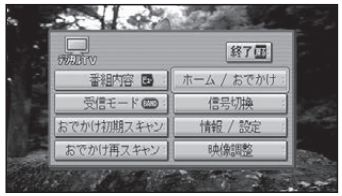


- ［番組内容］：番組内容が表示されます。
- ［受信モード］：タッチするごとに、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- ［おでかけ初期スキャン］：おでかけモードの初期スキャンをします。
- ［おでかけ再スキャン］：おでかけモードの再スキャンをします。
- ［ホーム / おでかけ］：タッチするごとに、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- ［信号切換］：映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- ［情報 / 設定］：情報/設定メニューを表示します。(☞下記)
- ［映像調整］：映像調整メニューを表示します。

### ■情報/設定メニューの操作

情報/メール

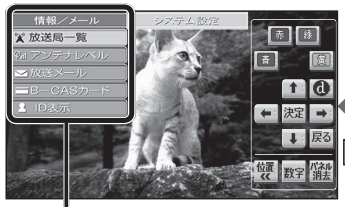


←→で切り換え

システム設定

↑↓で選択

- ［放送局一覧］：受信できるチャンネル一覧を表示。
- ［アンテナレベル］：アンテナ入力レベルを表示。
- ［放送メール］：放送局やデジタルチューナーからのお知らせや情報を表示。
- ［B-CASカード］：・ B-CASカードの情報を表示。 ・ B-CASカードテストを行う。
- ［ID表示］：デジタルチューナーに関する情報を表示。

↑↓で選択

- ［チャンネル設定］：・ ホームスキャン。 ・ スキャンモードの設定。
- ［選局設定］：・ 受信状態に応じて受信モード（地上デジタル放送/ワンセグ）を自動的に切り換える。 ・ データサービスを選局する/しないの設定。
- ［受信設定］：受信状態の確認。
- ［地域設定］：地域設定の変更。
- ［個人情報消去］：デジタルチューナーの設定をお買い上げ時の状態に戻す。

### 数字パネル

数字パネルが表示されます。

- ●チャンネルを選ぶ。
- ●数字を入力する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- 選んだ項目に決定する。
- 数字パネルの表示位置を切り換える。

### カーソルパネル

カーソルパネルが表示されます。

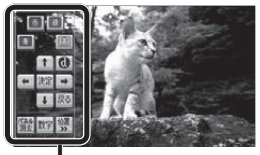

- 項目を選択する。
- データ放送を表示
- ●←→↓↑：項目を選択する。
- ●［決 定］：決定する。
- ひとつ前の状態に戻す。
- カーソルパネルの表示位置を切り換える。

数字パネル/カーソルパネルを切り換える。