

バージョンアップする

はじめに

- バージョンアップには約120分かかります。
- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。
- 更新作業中、ごくまれに「HDDが異常です」と表示されることがありますが、故障ではありません。数分後に更新作業を再開します。

1 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- 更新セットアップ用SDメモリーカードは、ロックしないでください。
- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

■CN-HDS910TD/CN-HDS915TD/ CN-HDS960TD/CN-HDS965TDの場合

エンジンを切った状態で、
SDメモリーカードを挿入する

■CN-HDS940TD/CN-HDS945TDの場合

- 1 エンジンをかけ
(またはACCをONにして)、
SDメモリーカードを挿入する
- 2 車のエンジンを切る
(ACCをOFFにする)

2 エンジンをかけ、ディスク挿入のメッセージが表示されたら、年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。
- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約120分)

3 プログラムの読み込みが完了したら、更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。
SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCをONにする)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

4 年度更新用地図ディスクを取り出す

5 車のエンジンを切り、再度エンジンをかける

6 する または 確認 を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になります。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

バージョンアップを中断するには

エンジンを切る(ACCをOFFにする)

バージョンアップが完了するまで、更新セットアップ用SDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。

■バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンをかける
 - 途中再開画面が表示されます。
- 2 現在地 を押す
 - バージョンアップが再開されます。

バージョンアップを確認する

- 1 MENU → 情報 / 設定 → 情報 → システム情報 → 拡張ユニット情報 を選ぶ

2 バージョンを確認する




- 「バージョン 4HEXC**」と表示されていることを確認してください。(※には数字が入ります。)

初期設定

リビューカメラの映像を調整する


- レビューカメラの映像調整ができるようになりました。バージョンアップ時はTV/DVD(VCD)/VTRの映像調整と同じ設定値になります。
 - レビューカメラの設定(カメラ割込み・スケール表示*)は、情報 / 設定メニューの初期設定 → リビューカメラ に移動しました。
- ※「カメラスケール」から「スケール表示」に名称が変更されました。

1 メニュー画面 情報 から 初期設定 を選ぶ

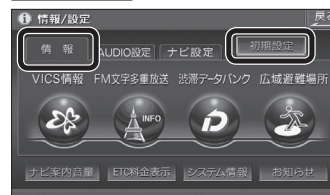

- ナビ設定画面 / AUDIO 設定画面からも初期設定 を選べます。

2 <<>> で2ページ目を表示させ、レビューカメラ を選ぶ

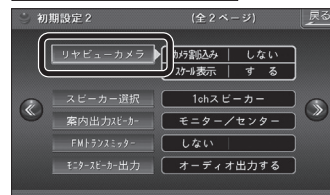

3 ■カメラ割込みを設定する カメラ割込み [する] を選ぶ


- 車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときにカメラ映像が表示されます。

■スケール表示を設定する スケール表示 [する] を選ぶ

- カメラスケール調整画面が表示されます。(設定方法は従来どおりです。)


■レビューカメラの映像調整をする カメラ映像 [調整する] を選ぶ

手順4へ

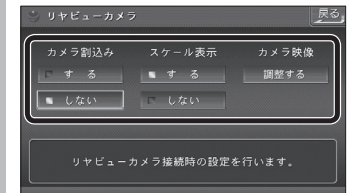

4 設定したい項目を選び、調整する (調整範囲: -15 ~ ±0 ~ +15)

※太字は各種設定リセット / システムの初期化時の設定値です。

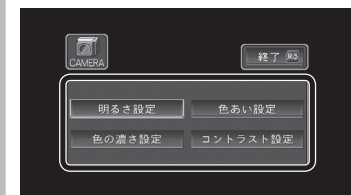

- **明るさ設定**
 - > : 明るくなる
 - < : 暗くなる
- **色の濃さ設定**
 - > : 色が濃くなる
 - < : 色が薄くなる
- **色あい設定**
 - > : 緑色が強くなる
 - < : 赤色が強くなる
- **コントラスト設定**
 - > : 明暗の差がはっきりする
 - < : 明暗の差が小さくなる