

## Bluetooth ユニットでの操作

別売のBluetoothユニット(CY-BT200D:生産完了)付属のスイッチを使って電話に出たり、ハンズフリーの状態を確認することができます。

### 状態ランプ (青 LED)

- 点灯: 待受中/通話中
- 点滅: 着信中
- 消灯: BLUETOOTH対応機器と未接続

### ボタン (青 LED)

- 電話を受ける
- ※ 発信はできません。

### ボタン (赤 LED)

- 通話を終了する
- 着信を拒否する
- 発信を中断する



## かかってきた電話に出る

電話がかかってくると着信音が鳴り、着信画面が表示されます。

### 電話に出る

#### 着信中に「受ける」を選ぶ



- 通話を開始します。

### 電話に出ない場合は

#### 着信中に「切る」を選ぶ



- 着信に出ることなく、電話が切れます。

### お知らせ

- 着信音は携帯電話側で設定されているものとは異なる場合があります。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に「切る」を選んでも電話に出る場合があります。
- ハンズフリー用の機器とは別の機器をBLUETOOTH Audio用に接続している場合は、ナビゲーションのオーディオがBLUETOOTH Audioのときに電話がかかってきてもハンズフリー通話できません。

## 電話をかける

### 電話番号を入力して電話をかける

#### 1 ハンズフリー画面から「ダイヤル」を選ぶ



- ダイヤル画面が表示されます。

#### 2 電話番号を入力して、「かける」を選ぶ




- 発信を開始します。
- 「修正」を選ぶと、1文字削除されます。
- ※ リモコンで「0」を入力するときは、「0」を押す。

### 前回使用時の相手に電話をかける

前回使用時が発信の場合はリダイヤルで、着信の場合はコールバックで電話をかけます。

#### 待受中に「かける」を選ぶ

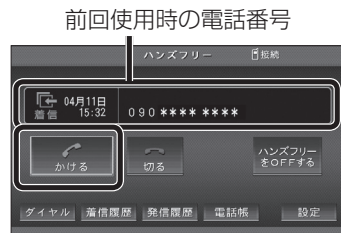

- 発信を開始します。

### お知らせ

- リダイヤル/コールバックは、走行中も可能です。

### 履歴から電話をかける

過去にナビゲーションで着信/発信した履歴から電話をかけることができます。それぞれ電話番号は最大5件まで自動的に保存され、5件を超えると古いものから自動的に消去されます。(発信履歴では、同じ電話番号の履歴に対して最新の履歴のみ保存されます。)

#### 1 ハンズフリー画面から「着信履歴」/「発信履歴」を選ぶ



- 着信履歴画面/発信履歴画面が表示されます。

#### 2 リストから連絡先を選ぶ



- 「すべて消去」を選ぶと、着信履歴/発信履歴をすべて消去します。

#### 3 「かける」を選ぶ



- 発信を開始します。

### 検索した施設に電話をかける

行き先メニューから検索した施設に電話番号の情報があがる場合は、電話をかけることができます。

#### 1 行き先メニューから施設を検索する

#### 2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り替わります。

### お知らせ

- 施設情報(ガイド情報)の電話番号からは、電話をかけられません。

### 登録ポイントから電話をかける

登録ポイントに登録された電話番号に電話をかけることができます。

- 登録ポイントに電話番号を登録してください。

#### 1 登録ポイントを検索し、地点メニューを表示させる

#### 2 「電話をかける」を選ぶ



- 発信を開始し、ハンズフリー画面に切り替わります。