

バージョンアップする

はじめに

- バージョンアップには約95分かかります。(ディスク1:約35分/ディスク2:約60分)
- 走行中でもバージョンアップできます。ただし、ディスクの交換時は安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いて行ってください。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- アイドリングストップ搭載車の場合、バージョンアップ作業前にアイドリングストップ機能をOFFにしてください。
- アイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例等に従ってください。
- エンジンをかけずに長時間ACCをONにしてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因となります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・オーディオ機能)はご使用になれません。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。
- 更新作業中、ごくまれに「HDDが異常です」とされることがあります。故障ではありません。数分後に更新作業を再開します。

CN-HW1000D

- バージョンアップ中にモニターを開く場合は、画面の【OPEN】を選んでください。
- バージョンアップ中は、本体の【TILT】を押してもモニターは開きません。
 - 【OPEN】が表示されていないときは、モニターを開くことはできません。

1 更新セットアップ用SDメモリカードをナビゲーションに挿入する

- 更新セットアップ用SDメモリーカードは、ロックしないでください。
- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

CN-HX1000D CN-HX3000D

- エンジンを切った状態で、SDメモリーカードを挿入する
- ①エンジンをかけ(またはACCをONにして)、SDメモリーカードを挿入する
 - ②車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)

2 エンジンをかけ、ディスク挿入のメッセージが表示されたら、年度更新用地図ディスク1をナビゲーションに挿入する

- すでにディスクが入っていないか確認してください。

3 再起動を選ぶ

- HW1000Dでは、モニターが開いた状態のまま【再起動】を選んでください。再起動すると、モニターは自動的に閉じます。

4 開始するを選ぶ

- ディスク1の読み込みを開始します。(約35分)


5 年度更新用地図ディスク1を取り出し 年度更新用地図ディスク2を挿入する

- ディスク1が入った状態でディスク2を挿入すると、ディスクを傷つけるおそれがあります。

更新セットアップ用SDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。

6 再起動を選ぶ

- ディスク2の読み込みを開始します。(約60分)
- HW1000Dでは、モニターが開いた状態のまま【再起動】を選んでください。再起動すると、モニターは自動的に閉じます。
- 更新内容によっては、年度更新中画面(下記)を2回に分けて表示して、更新作業を行いうちがあります。
- ディスク2の読み込み終了後、自動で再起動し、ソフトウェアの更新を行います。

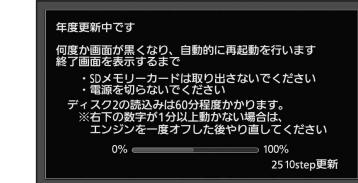

(年度更新中の画面)

7 更新セットアップ用SDメモリーカードと年度更新用地図ディスク2を取り出す


8 再起動を選ぶ

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になります。
- インテリジェントルートのデータがある場合は、データの変換を行います。(数分かかる場合があります。)

お知らせ

- 走行中の振動やディスクに生じた結露などでディスクの読み込みができない場合、バージョンアップが中断されることがあります。以下の操作でバージョンアップを再開してください。

再起動を選ぶ

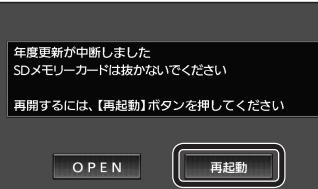

(画面例: CN-HW1000D)

- ナビゲーションを再起動し、バージョンアップが再開されます。
- バージョンアップが再開できない場合は、ディスクを取り出して、ディスクに傷や汚れ、結露がないかを確認してください。

バージョンアップを中断するには

エンジンを切る(ACCをOFFにする)

バージョンアップが完了するまで、更新セットアップ用SDメモリーカードを絶対に取り出さないでください。

■ バージョンアップを再開するには

- 1 エンジンかける
 - 途中再開画面が表示されます。
- 2 現在地を押す
 - バージョンアップが再開されます。

バージョンを確認する

- 1 MENU → 情報/設定 → 情報 → システム情報 → 拡張ユニット情報を選ぶ

2 バージョンを確認する



- 「バージョン V15.05.**」と表示されていることを確認してください。(**には数字が入ります。)

初期設定

取付角度

調整範囲が変わりました。

● 調整範囲(5° ステップ)

CN-HX1000D -30° ~ +40°

CN-HW1000D 0° ~ +40°

お知らせ

- 取付角度について、詳しくはナビゲーション本体に同梱の取付説明書をご覧ください。

車両情報

ラジオアンテナの設定が、バッテリー交換などでバッテリーコードを外したときも保持されるようになりました。

- バッテリーコードを外しても、再度設定しなおす必要はありません。

メニュー画面について

行き先メニュー(主な方法)

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 バージョンアップ後

おすすめジャンル → 主要施設

ジャンル → 周辺ジャンル

現在地メニューについて

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときの地点メニューが、下記の
ように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくとも、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから 地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録を選択すると、カーソル(⌚)の位置をポイントとして登録します。
- 戻るを選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探索する

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探索するときのタッチキーの
名称が、[周辺迂回]から[抜け道]に変わりま
した。

1 現在地メニューから 再探索を選ぶ

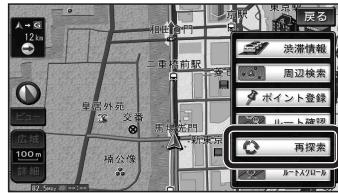

2 抜け道を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチ
キーの名称が、[その他]から[全て]に変わり
ました。



- [全て]を選択すると、すべてのジャンルがリスト
で表示されます。

(☞21ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラーダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようにな
りました。

HDD

オンラインでダウンロードしたデータ
(オンラインおでかけストラーダ ☞10~12ページ)

SDメモリーカード

パソコンでダウンロードし、SDメモリ
カードに保存したデータ
(☞ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューから おでかけストラーダを選ぶ



2 おでかけスポットまたは おでかけプランを選ぶ



3 HDD / SDメモリーカードを選ぶ



以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけ
プランを選び、行き先を設定してください。

オンラインおでかけストラーダを利用する

オンラインおでかけストラーダとは

ナビゲーションに登録したBLUETOOTH® 対応の携帯電話を使って、おでかけ旅ガイドのサイトに保存したおでかけスポットやおでかけプランを、インターネット経由でダウンロードできるようになりました。

- オンラインでダウンロードしたデータには、画像情報はありません。

操作の流れ

1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、おでかけストラーダのデータを送信用フォルダに保存する(☞12ページ)

2 ナビゲーションと携帯電話を接続してデータをダウンロードする(☞12ページ)

- データはナビゲーションのHDDに保存されます。
- 接続するには、事前に右記「準備(ご利用までの流れ)」を行ってください。

3 ナビゲーションに保存されたおでかけストラーダのデータを利用する

- 「おでかけストラーダで探す」から[HDD]を選んでください。(☞9ページ)

準備(ご利用までの流れ)

パソコンでの操作

1 パソコンで「おでかけ旅ガイド」にアクセスし、専用のアカウントを取得する

- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

2 BLUETOOTH対応の携帯電話をナビゲーションに登録する

- 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。

3 プロバイダの設定をする

- 詳しくはナビゲーション本体に同梱の取扱説明書をご覧ください。

4 メニュー画面[設定]→[各種設定]から[通信設定]を選ぶ




5 おでかけストラーダの設定するを選ぶ



- おでかけストラーダ設定画面が表示されます。

6 アカウントの[入力]を選ぶ

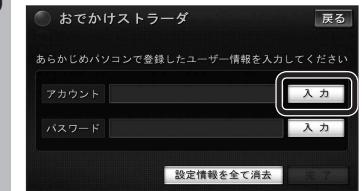

7 アカウントを入力し、完了を選ぶ



- おでかけ旅ガイドのサイトで取得したアカウントを入力してください。

8 パスワードの[入力]を選ぶ



9 パスワードを入力し、完了を選ぶ



- サイトからカーナビユーザー登録したときに設定したパスワードを入力してください。

10 完了を選ぶ



11 使用する携帯電話を選び、完了を選ぶ



- 使用する携帯電話は、複数選ぶことができます。(プロバイダの設定をしている台数まで)
- 選んだ携帯電話には「おでかけストラーダ」と表示されます。

オンラインおでかけストラーダをご利用になれます。

- おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする(☞12ページ)
- ダウンロードしたデータから行き先を探す(☞9ページ)

おでかけストラーダ設定の内容を消去するには


設定内容を消去すると、もとに戻せません。(再度設定が必要になります。)
消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 おでかけストラーダ設定画面(☞10ページ)から

設定情報を全て消去を選ぶ



2 はいを選ぶ

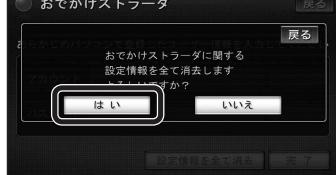

オンラインおでかけストラーダを利用する

おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする

準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

パソコンでの操作

1 当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「Myデータ」の「送信用フォルダ」に保存する

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

3 行き先メニューから「おでかけストラーダ」を選ぶ



4 おでかけスポットまたはおでかけプランのオンラインデータ取得を選ぶ



接続するを選択


5




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

■ ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。

1 メニュー画面[データ]→[データ消去]から「おでかけストラーダデータ消去」を選ぶ

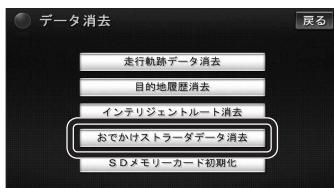

2 リストから消去したいデータを選ぶ

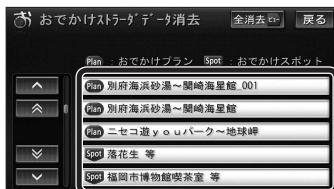

- 「全消去」を選ぶと、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するときは、[メニュー]を押す)

3 「はい」を選ぶ