

メニュー画面について

ツートップメニュー

860

LINK のタッチキーが追加されました。



- LINK を選ぶとLINK画面が表示されます。(※下記)

行き先メニュー(主な方法)

800 830

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 → バージョンアップ後

おすすめジャンル → 主要施設

ジャンル → 周辺ジャンル

LINK

860 890 910

DSRC情報接続 のタッチキーが追加されました。

- CN-HW890Dは、LINK を選ぶとLINK画面が表示されるようになりました。LINK画面で「ホームネットワークカメラ」と「DSRC情報接続」が選べます。




(画面例: CN-HX910D)

- 8 ● 操作については、16ページをご覧ください。

現在地メニューについて 800 830

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。

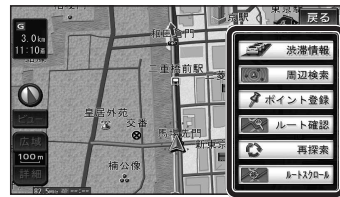

地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ぶなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録 を選ぶと、カーソル(⦿)の位置をポイントとして登録します。
- 戻る を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る 800 830

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、周辺迂回 から 抜け道 に変わりました。

1 現在地メニューから再探索 を選ぶ

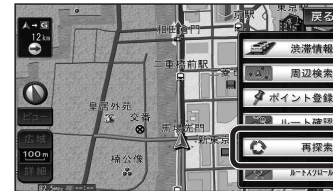

2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

800 830

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、その他 から 全て に変わりました。



- 全て を選ぶと、すべてのジャンルがリストで表示されます。(※21ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラダで探す

830

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。

- HDD オンラインでダウンロードしたデータ(オンラインおでかけストラダ ※10~12ページ)
- SDメモリーカード パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)


1 行き先メニューからおでかけストラダ を選ぶ



2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ



3 HDD /SDメモリーカード を選ぶ

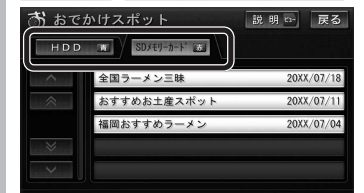

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。