

準備

- 携帯電話をダイヤルアップ接続待機状態にしてください。

パソコンでの操作

- 1 当社ユーザーコミュニティサイト「ナビcafe」から「おでかけ旅ガイド」にログインする**

<http://navi-cafe.panasonic.jp/>

- 2 おでかけスポット・おでかけプランのデータを「Myデータ」の「送信用フォルダ」に保存する**

- おでかけスポットは最大100件、おでかけプランは最大10件まで保存できます。
- 詳しくはサイトの案内をご覧ください。

ナビゲーションでの操作

- 3 行き先メニューから「おでかけストラーダ」を選ぶ**



- 4 おでかけスポットまたはおでかけプランのオンラインデータ取得を選択**



おでかけスポット・おでかけプランのデータをダウンロードする


5 接続するを選択




- データがHDDに保存され、取得したデータのリストが表示されます。リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。

- ダウンロードしたデータを消去するにはデータを消去すると、もとに戻せません。消去は、十分確認のうえ行ってください。**

1 メニュー画面「データ」→「データ消去」から「おでかけストラーダデータ消去」を選ぶ

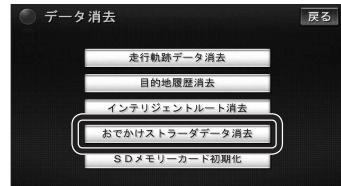

2 リストから消去したいデータを選ぶ

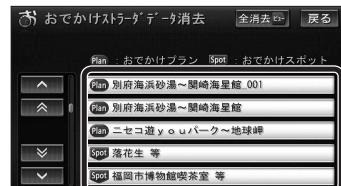

- 「全消去」を選ぶと、全てのデータを消去します。(リモコンで操作するときは、[▼]を押す)

3 はいを選択



オーディオの操作

ランダム再生中の動作について

■ 曲を頭出しする

曲を頭出したときの動作が一部変わりました。

操作	◀を選ぶ	▶を選ぶ
オーディオ		
CD	再生中の曲のみを頭出し	ランダムに選ばれた次の曲を再生*
MP3/WMA		
HDD MUSIC		
SD-Audio		

* 下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/プレイリストをまたいでの頭出しありません。

MP3/WMA フォルダ

HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭までいったときの動作が一部変わりました。

操作	◀をタッチし続ける	▶をタッチし続ける
オーディオ		
CD	CDのリストどおりに、前の曲を続けて早戻し	CDのリストどおりに、次の曲を続けて早送り

* フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたいでの早送りはできません。

選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部変わりました。

オーディオ	操作が変わる選曲方法
MP3/WMA	フォルダ
HDD MUSIC	アルバム アーティスト プレイリスト ジャンル
SD-Audio	プレイリスト
iPod	アーティスト アルバム プレイリスト Podcast

例: HDD MUSIC

1 選曲するを選択




2 選曲方法を選ぶ



3 再生したい項目の再生▶を選択

- 選んだ項目の先頭から再生を開始します。

例: アーティスト

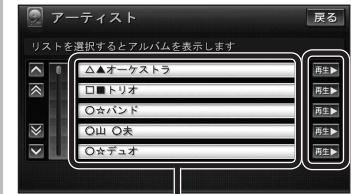

- 項目を選択すると下の階層が表示されます。
 - 曲リストが表示されたら、曲を選択して再生します。
 - iPodのみ: [ALL]を選択すると、表示している全項目の、下の階層が表示されます。