

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

[再生中リスト]のタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。


プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。




- HDD MUSIC設定画面が表示されます。

1 プレイリストの編集

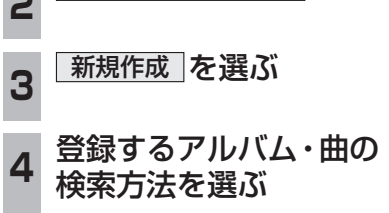

2 新規作成

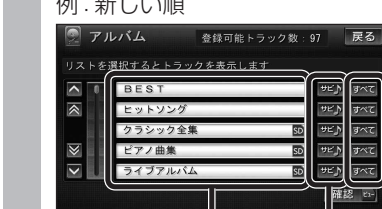

登録したい項目を選びます。

- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちよい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

- 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

プレイリストやお気に入り曲を追加する

追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(831ページ)と同様になりました。



2 トラックを追加

3 曲を追加したいプレイリストを選ぶ

4 追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

5 追加したい項目を選ぶ

- 項目の選びかたについて、「プレイリストを作成する」手順5(831ページ)を参照してください。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。デジタル録音モードを[SELECT]にして録音を中止すると、録音音質の変更ができますようになります。
- 曲調解析中は変更できません。曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

1 HDD MUSIC設定画面(831ページ)から詳細設定



2 設定



- [Hi-bitモード]: 音質を重視して録音
- [標準モード]: 標準の音質で録音 (お買い上げ時の設定: [Hi-bitモード])
- [Hi-bitモード]で録音すると、「標準モード」よりも録音できる曲数が減ります。
- [Hi-bitモード]で録音した曲には、曲リストで[Hi-bit]と表示されます。