

# オーディオの操作

800

830

## ランダム再生中の動作について

### ■ 曲を頭出しうする

曲を頭出したときの動作が一部変わりました。

操作	◀ を選ぶ	▶ を選ぶ
オーディオ		
CD		
MP3/WMA	再生中の曲のみを頭出し	ランダムに選ばれた次の曲を再生*
HDD MUSIC		
SD-Audio		

\* 下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/プレイリストをまたいでの頭出しができません。

MP3/WMA フォルダ

HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

### ■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭までいったときの動作が一部変わりました。

操作	◀ をタッチし続ける	▶ をタッチし続ける
オーディオ		
CD	CDのリストどおりに、前の曲を続けて早戻し	CDのリストどおりに、次の曲を続けて早送り
MP3/WMA	早戻しを中止	ランダムに選ばれた次の曲を続けて早送り*

\* フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたいでの早送りはできません。

## 選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部変わりました。

オーディオ	操作が変わる選曲方法	
MP3/WMA	フォルダ	
HDD MUSIC	アルバム	アーティスト
	プレイリスト	ジャンル
SD-Audio	プレイリスト	
iPod	アーティスト	アルバム
	プレイリスト	Podcast

例: HDD MUSIC

### 1 選曲する [選ぶ]




### 2 選曲方法を選ぶ



### 3 再生したい項目の再生▶ [選ぶ]

- 選んだ項目の先頭から再生を開始します。

例: アーティスト

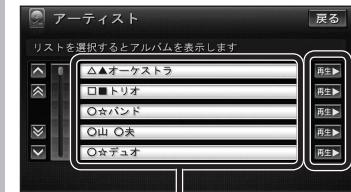

- 項目を選ぶと下の階層が表示されます。
  - 曲リストが表示されたら、曲を選ぶと再生します。
- iPodのみ: [ALL] を選ぶと、表示している全項目の、下の階層が表示されます。

# HDD MUSICを再生する

800  
830

## HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

[再生中リスト]のタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

●表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

## プレイリストを作成する

登録したい項目を選択するときの操作が変わりました。

### 1 設定 を選ぶ



● HDD MUSIC設定画面が表示されます。


### 2 プレイリストの編集 を選ぶ

### 3 新規作成 を選ぶ

### 4 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

### 5 登録したい項目を選ぶ

例:新しい順

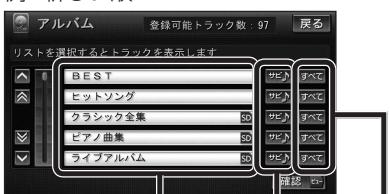

登録したい項目を選択します。  
●アーティストアルバム/ジャンルを選択すると下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちょい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

●項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

## プレイリストやお気に入りに曲を追加する

追加したい項目を選択するときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(☞14ページ)と同様に変わりました。

### 1 HDD MUSIC設定画面(☞14ページ)から プレイリストの編集 を選ぶ



### 2 トラックを追加 を選ぶ

### 3 曲を追加したいプレイリスト を選ぶ

### 4 追加するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

### 5 追加したい項目を選ぶ

●項目の選びかたについて、「プレイリストを作成する」手順5(☞14ページ)を参照してください。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

## CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選べるようになりました。

- CD録音中は変更できません。  
デジタル録音モードを[SELECT]にして録音を中止すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 曲調解析中は変更できません。  
曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができるようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

### 1 HDD MUSIC設定画面(☞14ページ)から 詳細設定 を選ぶ



### 2 設定 を選ぶ



- [Hi-bit モード]: 音質を重視して録音
- [標準 モード]: 標準の音質で録音  
(お買い上げ時の設定:[Hi-bit モード])

- 「Hi-bit モード」で録音すると、「標準 モード」よりも録音できる曲数が減ります。

- 「Hi-bit モード」で録音した曲には、曲リストで[Hi-bit]と表示されます。

# iPodを再生する

800  
830

## iPodの基本操作

iPod再生画面に、アルバムアートワークが表示されるようになりました。



### アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 以下の場合は下記の画像が表示されます。
  - ・接続したiPod内にアルバムアートワークがない。
  - ・アルバムアートワーク取得中。
  - ・ナビゲーションでアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している。(☞下記)



最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

### お知らせ

- iPodは、音声データの再生およびアルバムアートワークの表示が可能です。画像・映像の表示はできません。
- iPod classic、iPod nano(第3世代)は、ナビゲーションと接続してもアルバムアートワークを表示できません。

# 別売品と組み合わせて使う

## ETC車載器と接続して使う

800 830

別売のETC車載器(CY-ET912KDなど)を接続している場合、有効期限が切れたETCカードが挿入されたら、「ETCカードの有効期限をお確かめください」と音声と画面表示でお知らせするようになりました。

- 有効期限が切れたETCカードを挿入したままナビゲーションの電源を入れたときも、有効期限切れのお知らせをします。

## DSRC車載器と接続して使う

860 890 910

### SA・PAなどでの情報接続サービス

SA・PAや道の駅などに設置されたDSRC路側機より、付近の観光情報や施設の情報などを取得することができます。

- サービスの利用できる場所は地図やハイウェイマップの選択施設詳細情報に表示されます。
- 電波受信状態により、接続しにくい場合があります。

### 準備

- ITSスポットの路面標示のある駐車スペースに、車を駐車させてください。

### LINK画面(P.8)からDSRC情報接続を選ぶ



DSRCの  
ブラウザ画面

- **SSL** : SSL保護されたページへアクセス中
- **通信中** : データ通信中
- **接続中** : ITSスポットエリア内
- **戻る** : 前のページへ移動
- **進む** : 次のページへ移動
- **ホーム** : 最初に表示したページに戻る
- **設定** : Java ScriptのON/OFFと文字サイズを設定
- **再読み込み** : 表示中のページのデータを再取得する
- **終了** : ブラウザを終了する※1

※1 一度ブラウザを終了すると、再接続できない場合があります。本機の電源を入れなおしてください。

### お知らせ

- パソコンによる閲覧を前提としたページやブラウザのメモリの制限を超えるページは正しく表示できない場合があります。