


# MP3 再生のための 接続をする


配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。  
安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

音楽データ再生の音声は、本機のTVモニターからは出力されません。  
下記のように接続して、カーオーディオから出力してください。

## CN-HD9000WD の場合

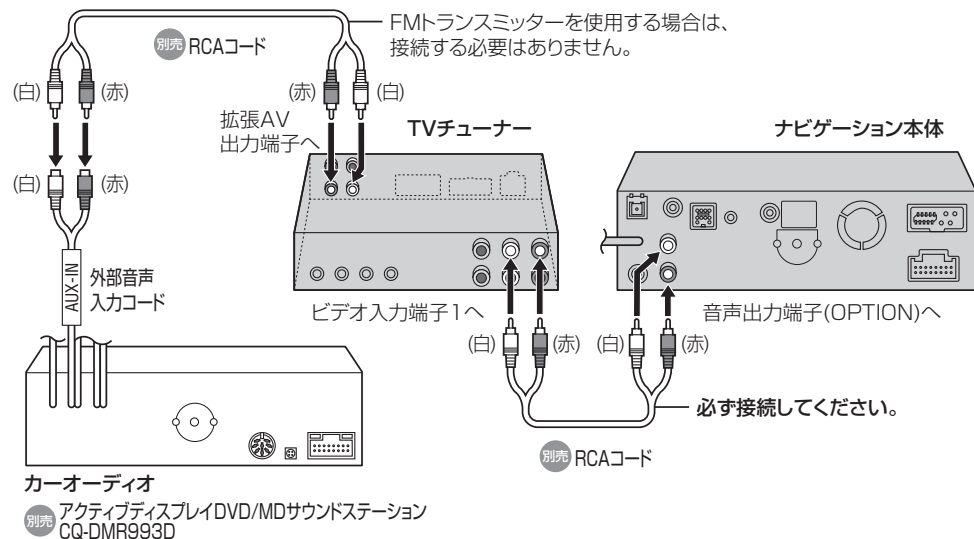

## CN-HD9000SD の場合

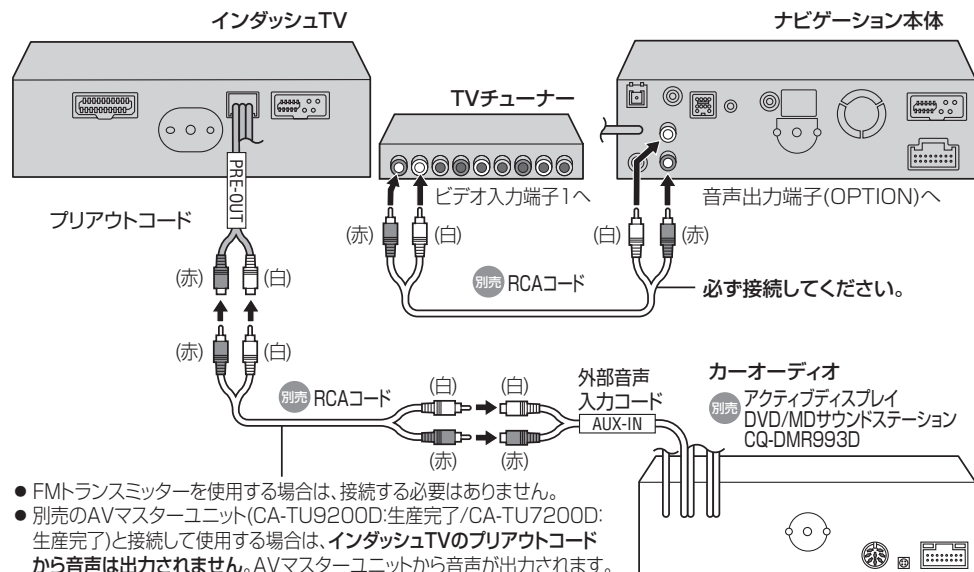

# リモコンのはたらき (MP3 操作時)

**ナビ/テレビ切り換え**  
ナビ テレビ (NAVI/TV)  
NAVI TV  
TV側に切り換えてください

**3Dキー**

- 倒す**
  - 現在地画面表示時
    - ・ 頭出しする
  - ミュージックリスト表示時
    - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
    - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
    - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
- 倒す**
  - 現在地画面表示時
    - ・ 再生/一時停止する
  - ミュージックリスト表示時
    - ・ 曲/フォルダを選ぶ
- 押す**
  - 現在地画面表示時
    - ・ ミュージックリストを表示する
  - ミュージックリスト表示時
    - ・ 選んだ項目を決定する

**現在地**

- ミュージックリスト表示時
  - ・ ミュージックリストを終了し、現在地の地図を表示する(再生は止まりません。)

**発声/訂正**

- 繰り返し再生する(リピート)
- 順不同に再生する(ランダム)

**抜け道**

- 早送りする

**VICS**

- 曲を探す(スキャン)

**戻る**

- ミュージックリスト表示時
  - ・ ひとつ上の階層に戻る
  - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る

**ナビ/テレビ切り換え**  
ナビ テレビ (NAVI/TV)  
NAVI TV  
NAVI側に切り換えてください

**ジョイスティック/決定**

- 倒す**
  - ジョイスティック
    - メニュー画面/サブメニューの項目を選ぶ
  - ミュージックリスト表示時
    - ・ 詳細情報(ID3 Tag)を表示する(右)
    - ・ ひとつ上の階層に戻る(左)
    - ・ 詳細情報画面からミュージックリスト画面に戻る(左)
    - ・ 曲/フォルダを選ぶ(上下)
- 押す**
  - 決定
    - 現在地画面表示時
      - ・ サブメニューを表示する
      - ・ サブメニューから再生/停止を切り換える

**メニュー(行き先)**

- メニュー画面「行き先」を表示する