


音楽データを再生する


再生の準備

音楽データを再生する前に、必ず下記の操作を行ってください。
下記の操作を行わないと、音楽データを再生しても、音声は出力されません。

- 1 ナビ/テレビ切り換えスイッチを「TV」側に切り換える。

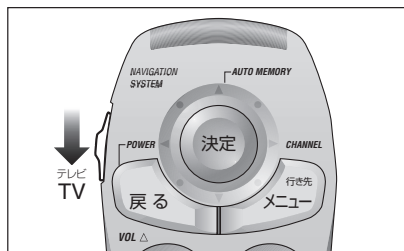

- 2 ナビゲーション画面表示中に「モード」を押して、ナビゲーション本体を接続したモード（例：ビデオ 1）に切り換える。

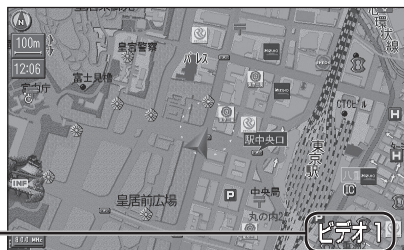


(画面は CN-HD9000WD の例)

FM トランスミッターを使用する場合は

● CN-HD9000SD に別売の AV マスターユニットを接続している場合は、FM トランスミッターは使用できません。AV マスターユニットに接続されたスピーカーから音声を出力してください。


- 1 FM トランスミッターの周波数を設定する。

- 設定方法は TV モニターによって異なります。詳しくは、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

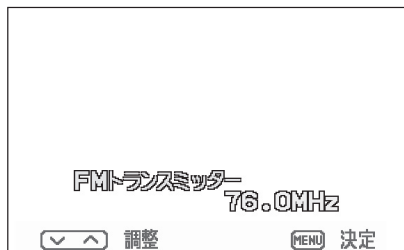

(画面は CN-HD9000WD の例)


- 2 カーオーディオのラジオの周波数を FM トランスミッターの設定に合わせる。

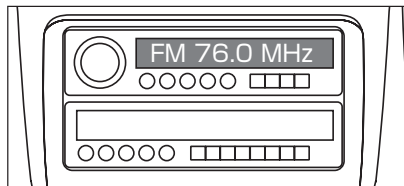

ミュージックリストから再生する

- 1 ナビ/テレビ切り換えスイッチを「TV」側に切り換える。

- ミュージックリストの操作は、ナビ/テレビ切り換えスイッチを「TV」側に切り換えてから行ってください。

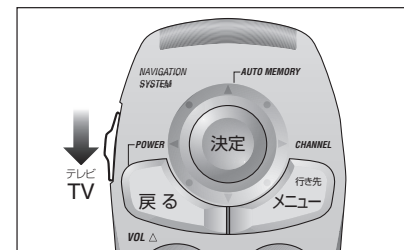

- 2 ナビゲーション画面表示中に「決定」を押す。

- ミュージックリストが表示されます。

お知らせ

- 再生中のファイルには、「♪」が表示されます。



再生情報

- | | | |
|-----------|---------------|----------|
| ▶ : 再生中 | ↺ : 全曲リピート | 🎲 : ランダム |
| ⏸ : 一時停止中 | ↻ : フォルダ内リピート | 🔍 : スキャン |
| ▶▶ : 早送り中 | ↺ : 1 曲リピート | |
| ■ : 停止中 | | |



曲番号 曲のタイトル (ID3 Tag のタイトル名) 再生経過時間
※ ID3 Tag がなければ、ファイル名が表示されます。

- 3 フォルダまたはファイルを選び、「決定」を押して決定する。

- フォルダを選んだ場合
フォルダ内の曲のリストが表示されます。
- ファイルを選んだ場合
選んだ曲が再生されます。

■ ひとつ前の階層のフォルダに戻るには

- ◀ 倒す。