


インターネットを利用する

トップメニューについて

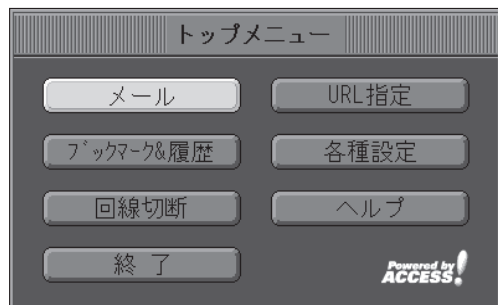

URL 指定

- URL を入力して、インターネットのサイトに接続します。




各種設定 (39 ページ)

- プロバイダ・ブラウザ・メールの各種設定をします。
- 定型文の内容を編集します。

ヘルプ

- ヘルプ画面を表示します。

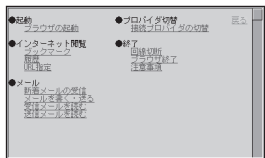

メール (40 ページ)

- メールボックスを表示します。
- アドレス帳を編集します。

ブックマーク&履歴 (43 ページ)

- ブックマークからサイトに接続します。
- ブックマークを編集します。

回線切断

- 回線を切断します。

終了


- ブラウザを終了し、現在地の地図を表示します。(回線も切断されます)

ツールバーについて

☰ を押しと、ツールバーが表示されます。

- ツールバーを消去するには、☰ を押し。

接続状態が 表示されます。 URL 入力欄

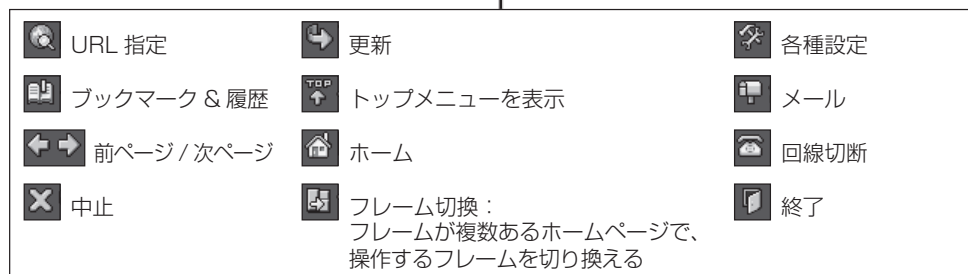

インターネットを利用する前に (各種設定)

プロバイダ・ブラウザ・メールの設定は、インターネット接続やメール送受信に必要な設定ですので、必ず最初に行ってください。

※ 必要な設定項目は、ご契約のプロバイダによって異なります。詳しくは、プロバイダの契約書などをご覧ください。

<プロバイダの設定>

- 電話番号: ● 電話番号を入力
- DNSサーバ1: ● DNS サーバ1の名前を入力
- DNSサーバ2: ● DNS サーバ2の名前を入力
- ユーザーID: ● ユーザー ID を入力
- パスワード: ● パスワードを入力

<ブラウザの設定>

- プロキシ: ● プロキシのサーバ名を入力
- ポート番号: ● プロキシのポート番号を入力
- プロキシ未使用ホスト: ● プロキシ未使用時のホスト名を入力
- ホームページ: http:// ● ツールバーの「ホーム」を選択したときに表示するホームページを入力 (38 ページ)
- 表示種別: 文字 文字+画像 ● ブラウザに文字と画像を表示するか、文字のみを表示するかを設定
- 応答待ち時間: 無 30秒 30秒 ● ホストからの応答がなくなってから回線を切断する迄の時間を設定

<メールの設定>

- 接続先名: ● 接続先の名前を入力
- POP3サーバ名: ● POP サーバ名を入力
- SMTPサーバ名: ● SMTP サーバ名を入力
- メールアカウント: ● メールアカウントを入力
- メールパスワード: ● メールパスワードを入力
- メールアドレス: ● メールアドレスを入力
- 発信者名: ● 発信者名を入力
- 署名: ● メールに入れる署名を編集
- 受信メール自動削除: 無 有 ● ナビゲーションでメールを受信したときに、サーバにメールを残すか残さないかを設定

<定型文の設定>

- 定型文: 1 電話ください。 ● 定型文の内容を編集します。
- 定型文: 2 メールください。
- 定型文: 3 ここにいます。
- 定型文: 18 ありがとうございます。
- 定型文: 19 OKです。
- 定型文: 20 未設定

※ 定型文の設定を行わなくても、インターネット接続やメール送受信は行えます。