

場所を登録する


登録ポイントのリストを並べ替える

登録ポイントのリストを、登録順、マーク順で並べ替えることができますようになりました。

1 登録ポイントのリストから、 並替え

リモコン操作

ヒューを押す

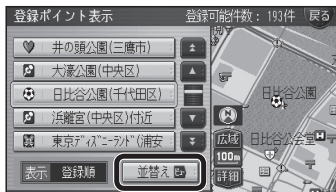


- 並替えサブメニューが表示されます。

2 並べ替えの順を選ぶ



- **登録順** : 登録日付順で表示。
- **マーク順** : マーク順で表示。

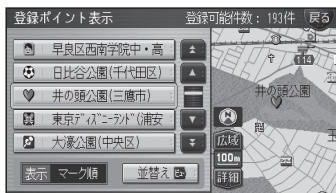

お知らせ

- 登録ポイントから行き先を探す場合、**行き先を探す** → **登録ポイント** を選んだあと、リストから登録ポイントを選ぶ際も、同様にリストを並べ替えることができます。

オーディオの基本操作

時計表示を設定する

AV画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。

時計の表示のされかたは、オーディオソースによって異なります。

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

例) DVDの場合



お知らせ

- アスペクト切換を行うと、画面に表示される時計のサイズが、切り換えたアスペクトに合わせて変わります。

FM/AM | CD | MP3 | MD ※
HDD MUSIC | iPod

例) CDの場合



- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。



※MDはHDS630RD/Dのみ。

時計表示を消去する

タッチ操作のみ

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

一時的に時計表示を消去することができます。

時計表示をタッチする



- 時計表示が消去されます。
- リモコンの **OSD** を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のAV画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

お知らせ


- DVDメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの **OSD** を押してください。

- 本機はGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。


1 AV設定画面から、 AV詳細設定




2 AVシステム設定

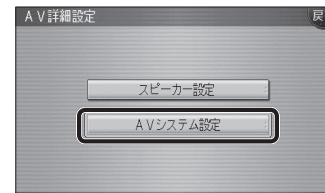

3 時計表示

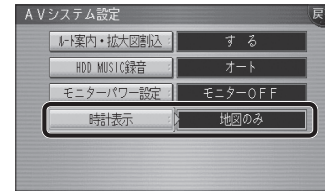

4 地図のみで表示する / 地図/オーディオで表示する

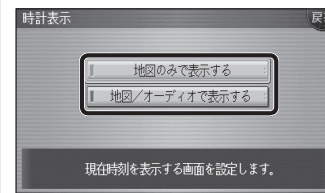

- **地図のみで表示する** : 地図画面でのみ現在時刻を表示します。
- **地図/オーディオで表示する** : 地図画面とAV画面で現在時刻を表示します。