

# バージョンアップする

## はじめに

- 走行中でもバージョンアップできます。なお、走行中の振動などでバージョンアップに時間がかかることがあります。
- バージョンアップを開始すると、完了するまでナビゲーションの機能(ナビ機能・AV機能)はご使用になれません。
- 条例によりアイドリングが禁止されている地域がありますので、地域の条例にしたがってバージョンアップを行ってください。
- ETC車載器を接続している場合、バージョンアップ中は、料金案内、料金履歴などの音声案内はETC車載器より行われます。

### 1 車のエンジンをかけ(またはACCに入れ)、TILT▲を押す


- 「チルト/イジェクト画面」が表示されます。

### 2 OPENを選ぶ

- モニターが開きます。
- すでにディスクが入っている場合は、CD/DVDを押してディスクを排出してください。

### 3 更新セットアップ用SDメモリーカードをナビゲーションに挿入する

- すでにSDメモリーカードが入っていないか確認してください。

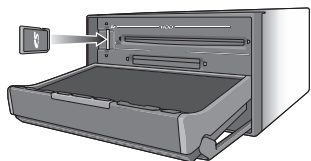


(例: CN-HDS630RD)

### 4 車のエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再度エンジンをかけ、TILT▲を押す

- モニターが開きます。

### 5 年度更新用地図ディスクをナビゲーションに挿入する

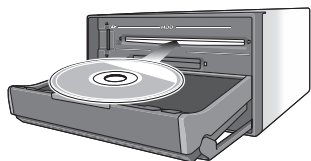

(例: CN-HDS630RD)

- プログラムと地図データの読み込みを開始します。(約90分)

※イグニッションをACCに入れてバージョンアップを行うと、バッテリーが上がる原因になります。

※プログラムと地図データの読み込み中は、エンジンを切らないでください。(ACCをOFFにしないでください。)読み込みを中断すると、次回エンジンをかけた際(またはACCに入れた際に、最初からプログラムと地図データの読み込みが行われます。

### 6 プログラムの読み込みが終了したら、TILT▲を押す

- モニターが開きます。

### 7 更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出す

- 必ず更新セットアップ用SDメモリーカードを取り出してください。SDメモリーカードが残ったままエンジンを切り(ACCをOFFにして)、再びエンジンをかける(ACCに入れる)と、バージョンアップが正常に完了しません。そのときは、再度バージョンアップを行ってください。

### 8 再度TILT▲を押す

- 年度更新用地図ディスクが排出されますので、ディスクを取り出してください。

### 9 車のエンジンを切る

- モニターが閉まります。

### 10 再度エンジンをかける

- 追加された新機能と更新された地図をご使用になれます。

# 基本操作

## ナビゲーションの音量を調整する


ナビゲーションの案内音量と案内出力スピーカーの設定は、別の画面から行うようになります。(案内出力スピーカー※右記)

### 1 メニュー画面「情報」からナビ案内音量を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面から「ナビ案内音量」を選んでも、音量を調整できます。

### 2 音量を調整する

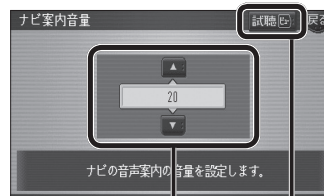

音声案内の音量を 音量を確認する。調整する。

(調整範囲: 0~40)

- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(※右記)
- ナビゲーションの音量は、VOL+では調整できません。

## モニターの角度調整を終了する

従来のTILT▲に加えて、チルト・イジェクト画面表示中にAUDIO/MENU/現在地を押しても角度調整が終了できるようになりました。

# 初期設定

## 案内出力スピーカー


案内出力スピーカーの設定は、初期設定に移動しました。

### 1 メニュー画面「情報」から初期設定を選ぶ




- ナビ設定画面/AV設定画面からも「初期設定」を選べます。

### 2 ◀▶で次ページを表示させ、案内出力スピーカーを選ぶ

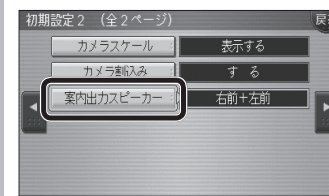


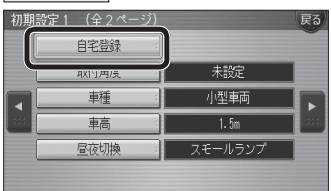
### 3 右前/右前+左前/左前を選ぶ

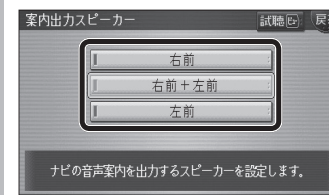

# 初期設定

## 自宅登録

郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。

- メニュー画面 **情報** から **初期設定** を選ぶ  

  - ナビ設定画面/AV設定画面からも **初期設定** を選べます。
- 自宅登録** を選ぶ  

- 郵便番号から設定する** を選ぶ  

- 郵便番号を入力して、**完了** を選ぶ  

  - 地図が表示されます。
- 自宅の場所を確認し、**決定** を選ぶ


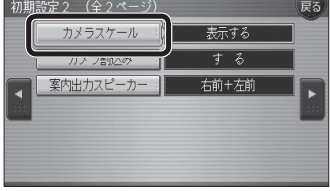
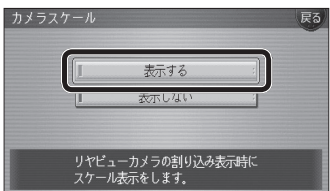
### お知らせ

- 別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D: 2007年1月発売予定)を接続している場合、郵便番号から自宅を設定すると、デジタルTVの地域設定にも反映されます。

## カメラスケール


カメラスケールの角度を、左右それぞれ調整できるようにになりました。

- 付属または別売のリヤビューカメラを接続している場合に設定してください。

- メニュー画面 **情報** から **初期設定** を選ぶ  

  - ナビ設定画面/AV設定画面からも **初期設定** を選べます。
- カメラスケール** を選ぶ  

- 表示する** を選ぶ  

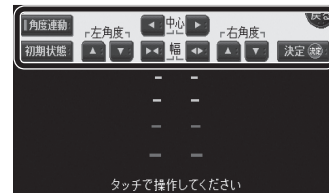
### タッチ操作のみ

## 4 カメラスケールを調整する






- 右角度** : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 左角度** : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- 幅** : カメラスケールの幅を設定する。
- 中心** : カメラスケールの中心を設定する。
- 角度連動** : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定** : 調整した内容に決定します。
- 初期状態** : お買い上げ時の設定に戻ります。

# 地図の操作

## 地図の配色を変更する(マップセレクト)

地図表示切替メニューから、地図の配色を変更できるようになりました。

- 現在地画面表示中に **方位マーク** を選ぶ  

  - 地図表示切替メニューが表示されます。
- マップセレクト** を選ぶ  

  - 2画面時の右画面で操作した場合、**マップセレクト** は表示されません。
- 地図の配色を選ぶ  

  - 選んだ配色に切り換わります。
    - クルージング**: ルートが見やすい配色
    - トラフィック**: VICS情報が見やすい配色
    - タウン**: 市街区を色分けし、市街情報をより際立たせる配色
    - トワイライト**: 夕暮れや夜間、トンネル内など、暗い車中で見やすい配色
  - 昼画面表示中は昼画面、夜画面表示中は夜画面の配色が切り換わります。

準備・設定


ナビゲーション

# 行き先を探す

## 50音順のリストについて

50音順のリスト(あかさたなタッチキーが表示されるリスト)の操作が、一部変わりました。

▲: 前の画面にカーソルを送る

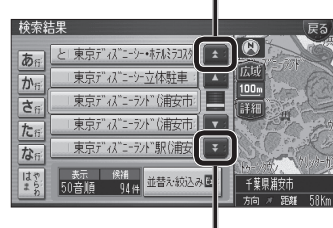


▼: 次の画面にカーソルを送る

## 周辺施設から探す

周辺検索する範囲が変わりました。

### ■ 周辺検索する範囲について

- ルートを設定していない場合  
自車位置を中心に、半径約2.5~5.5 km以内の施設を探します。
- 地図モード画面から探す場合  
カーソルの位置を中心に、半径約2.5~5.5 km以内の施設を探します。
- ルートを設定している場合(ルート案内中)  
自車位置を中心に半径約250 mから、案内ルート沿い約4 km先の半径約650 m以内の施設を探します。

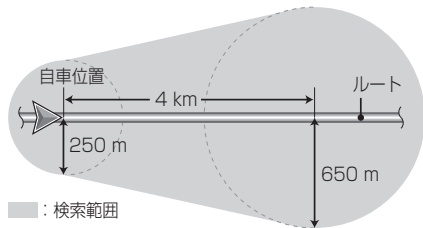

## 以前に検索した地図から探す

検索履歴を、1件ずつ消去できるようになりました。

### ■ 検索履歴を1件ずつ消去する

1 行き先を探す から 検索履歴 を選ぶ



2 ▲▼ (または ▲ ▼) で、消去したい検索履歴を選ぶ



3 リストから 1件消去 を選ぶ



4 はい を選ぶ



- 選んだ検索履歴が消去されます。


## 広域避難場所を探す

災害から一時的に避難するための場所(広域避難場所)を検索できます。

1 メニュー画面 情報 から 広域避難場所 を選ぶ




2 リストから選ぶ を選ぶ

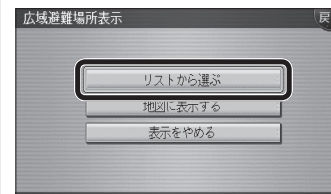

- 地図に表示する を選ぶと、すべての広域避難場所が赤の点滅で表示されます。
- 表示をやめる を選ぶと、広域避難場所表示(赤の点滅)が消去されます。

3 リストを表示させる順番 または絞り込みの方法を選ぶ

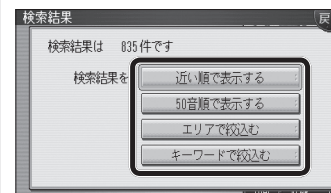


- 近い順で表示する : 近い順で表示。
- 50音順で表示する : 50音順で表示。
- エリアで絞込む : 絞り込むエリアを選んでください。
- キーワードで絞込む : 絞り込むキーワードを入力してください。

## 4 リストから、広域避難場所を選ぶ



(検索結果画面)

- 広域避難場所の地図が表示されます。
- ハイブリッド検索で検索することもできます。

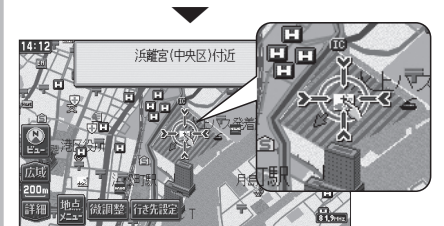

災害時は、安全な場所に駐車し、歩いて広域避難場所に避難してください。自動車避難すると、事故・渋滞の原因になるばかりでなく、緊急車両の通行の妨げになります。また、広域避難場所は、大地震の大火災時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。

### ■ 広域避難場所について

広域避難場所は、大災害時に一時的に避難する場所です。表示される場所が最適な避難場所とは限りません。実際の状況に応じて行動してください。広域避難場所は各自治体\*の2005年12月時点の防災情報に基づき作成したものを使用しています。

\*東京23区、札幌市、仙台市、新潟市、千葉市、川崎市、横浜市、浜松市、静岡市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市、北九州市


# 渋滞データバンク探索

## 渋滞データバンク探索を設定する


渋滞データバンク探索する/しないの設定ができるようになりました。

渋滞データバンク探索「する」に設定すると、地図モード画面、地点メニュー、詳細ルート設定画面からも、渋滞データバンク探索ができるようになります。

### 1 探索案内設定画面から、渋滞データバンク探索を選ぶ

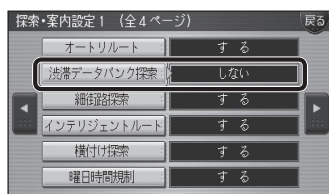

### 2 する / しないを選ぶ

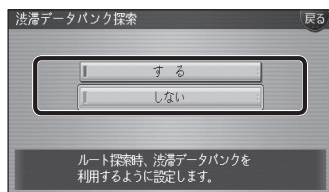

- **する** : 渋滞データバンクを考慮してルートが探索されます。
- **しない** : 渋滞データバンクはルート探索に反映されません。

## 渋滞データバンク探索時の表示について

- 渋滞データバンク探索「する」に設定されていると、下記のように表示されます。

### 地図モード画面



### 地点メニュー



- 経路地を設定したときは、渋滞データバンク探索の設定に関わらず、案内中のルートが渋滞データバンク探索されたルートの場合のみ渋滞データバンク探索されます。

### ルート案内中



**渋滞** : 渋滞データバンク探索時に表示

### 詳細ルート設定画面



- 渋滞データバンク探索「しない」に設定してルート探索した場合、設定を「する」に変更しても、**渋滞** は表示されません。

# オートスケール

## オートスケールを設定する

ルート上の分岐交差点や目的地などに近づいたとき、自動的に縮尺を切り換えます。(オートスケール)

また、オートスケール「する」に設定すると、走行中の道路の種類が変わったときにも、下記の通り縮尺が切り換わります。

- 細街路 (25 m) ● 都市高速 (400 m)
- 一般道路 (100 m) ● 都市間高速 (800 m)

### ■ 分岐交差点や目的地に近づくと…



- 縮尺表示が **100m AUTO** のように切り換わります。



- 交差点に近付くと、縮尺が詳細に切り換わります。



- さらに近付くと、さらに縮尺が詳細になります。

### お知らせ

- オートスケールが動作中に縮尺を切り換えると、約5分経過するか、オートスケールの設定を変更するまでオートスケールは動作しません。


## 1 ナビ設定画面から、ナビ詳細設定を選ぶ




## 2 地図表示設定を選ぶ



## 3 オートスケールを選ぶ

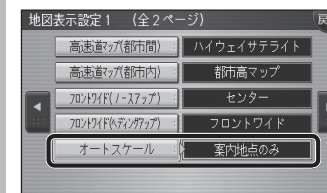

## 4 する / 案内地点のみ / しないを選ぶ

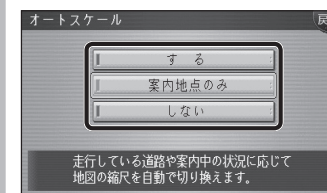

- **する** : 自動的に縮尺が切り換わります。
- **案内地点のみ** : ルート上の分岐交差点や目的地に近づいたときのみ、自動的に縮尺が切り換わります。
- **しない** : 自動的に縮尺は切り換わりません。(オートスケール解除)

# 場所を登録する

## 登録ポイントのリストを並べ替える

登録ポイントのリストを、登録順、マーク順で並べ替えることができるようになりました。

### 1 登録ポイントのリストから、 並替え を選ぶ

#### リモコン操作

ピュを押す




- 並替えサブメニューが表示されます。

### 2 並べ替えの順を選ぶ



- **登録順** : 登録日付順で表示。
- **マーク順** : マーク順で表示。

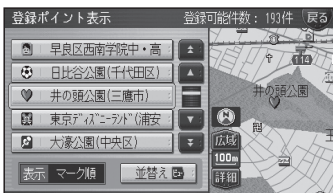

#### お知らせ

- 登録ポイントから行き先を探す場合、**行き先を探す** → **登録ポイント** を選んだあと、リストから登録ポイントを選ぶ際も、同様にリストを並べ替えることができます。