


現在地メニューについて

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。

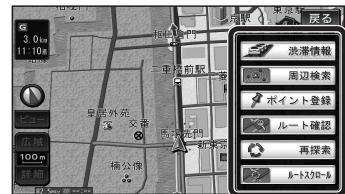

地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されるときの地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくとも、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから 地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録を選択すると、カーソル(⌚)の位置をポイントとして登録します。
- 戻るを選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探索する

現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探索するときのタッチキーの名称が、[周辺迂回]から[抜け道]に変わりました。

1 現在地メニューから 再探索 を選ぶ

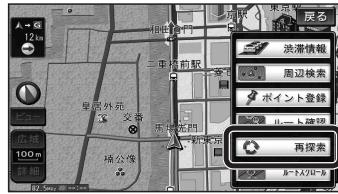

2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他]から[全て]に変わりました。



- [全て]を選択すると、すべてのジャンルがリストで表示されます。

(☞19ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラーダで探す

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。

HDD

オンラインでダウンロードしたデータ

SDメモリーカード

パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ
(☞ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューから おでかけストラーダ を選ぶ



2 おでかけスポット または おでかけプラン を選ぶ



3 HDD / SDメモリーカード を選ぶ



以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。