

オーディオの操作

ランダム再生中の動作について

■ 曲を頭出しする

曲を頭出したときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ を選ぶ	▶▶ を選ぶ
CD			
MP3/WMA	再生中の曲のみを頭出し		ランダムに選ばれた次の曲を再生*
HDD MUSIC			
SD-Audio			

※ 下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/プレイリストをまたいでの頭出しはできません。

- MP3/WMA フォルダ
- HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭までいったときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ をタッチし続ける	▶▶ をタッチし続ける
CD		CDのリストどおりに、前の曲を続けて早戻し	CDのリストどおりに、次の曲を続けて早送り
MP3/WMA	早戻しを中止		ランダムに選ばれた次の曲を続けて早送り*

※ フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたいでの早送り/早戻しはできません。

選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部変わりました。

オーディオ	操作が変わる選曲方法
MP3/WMA	フォルダ
HDD MUSIC	アルバム アーティスト プレイリスト ジャンル
SD-Audio	プレイリスト
iPod	アーティスト アルバム プレイリスト Podcast

例：HDD MUSIC

1 選曲する を選ぶ




2 選曲方法を選ぶ



3 再生したい項目の再生▶ を選ぶ

- 選んだ項目の先頭から再生を開始します。

例：アーティスト

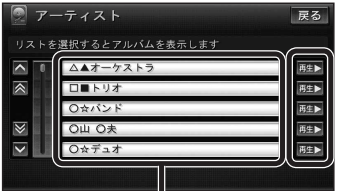

- 項目を選ぶと下の階層が表示されます。
 - ・ 曲リストが表示されたら、曲を選ぶと再生します。
- iPodのみ：[ALL]を選ぶと、表示している全項目の、下の階層が表示されます。

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

[再生中リスト]のタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。

1 設定 を選ぶ



- HDD MUSIC設定画面が表示されます。


2 プレイリストの編集 を選ぶ

3 新規作成 を選ぶ

4 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

5 登録したい項目を選ぶ

例：新しい順

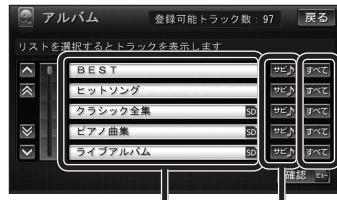

- 登録したい項目を選びます。
- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちょい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

- 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。

HDD MUSICを再生する

プレイリストやお気に入りに曲を追加する

追加したい項目を選ぶときの操作が、「プレイリストを作成する」手順5(※11ページ)と同様になりました。

1 HDD MUSIC 設定画面(※11ページ)から プレイリストの編集を選ぶ



2 トラックを追加を選ぶ

3 曲を追加したいプレイリストを選ぶ

4 追加するアルバム・曲の 検索方法を選ぶ

5 追加したい項目を選ぶ

- 項目の選びかたについて、「プレイリストを作成する」手順5(※11ページ)を参照してください。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認をして、プレイリストまたはお気に入りに曲を追加してください。

CDの録音音質を選ぶ

HDDにCDを録音するときの音質を選ぶようになります。

- CD録音中は変更できません。
デジタル録音モードを「SELECT」にして録音を中止すると、録音音質の変更ができますようになります。
- 曲調解析中は変更できません。
曲調解析が終了すると、録音音質の変更ができますようになります。
- 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。

1 HDD MUSIC 設定画面(※11ページ)から 詳細設定を選ぶ



2 設定を選ぶ



- 「Hi-bitモード」: 音質を重視して録音
- 「標準モード」: 標準の音質で録音
(お買い上げ時の設定: 「Hi-bitモード」)
- 「Hi-bitモード」で録音すると、「標準モード」よりも録音できる曲数が減ります。
- 「Hi-bitモード」で録音した曲には、曲リストで「Hi-bit」と表示されます。

iPodを再生する


iPodの基本操作

iPod再生画面に、アルバムアートワークが表示されるようになりました。



アルバムアートワーク

- アルバムアートワーク表示サイズは、iPodの仕様により異なります。
- 以下の場合には下記の画像が表示されます。
 - ・ 接続したiPod内にアルバムアートワークがない。
 - ・ アルバムアートワーク取得中。
 - ・ ナビゲーションでアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している。(※下記)



最新の適合機種および接続情報については、当社サイト(<http://panasonic.jp/navi/>)をご覧ください。

お知らせ

- iPodは、音声データの再生およびアルバムアートワークの表示が可能です。画像・映像の表示はできません。
- iPod classic、iPod nano(第3世代)は、ナビゲーションと接続してもアルバムアートワークを表示できません。

別売品と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う

有効期限が切れたETCカードが挿入されたら、「ETCカードの有効期限をお確かめください」と音声と画面表示でお知らせするようになります。

- 有効期限が切れたETCカードを挿入したままナビゲーションの電源を入れたときも、有効期限切れのお知らせをします。