

# メニュー画面について

## ツートップメニュー

860

LINK のタッチキーが追加されました。



- LINK を選ぶとLINK画面が表示されます。(※下記)

## 行き先メニュー(主な方法)

800 830

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 → バージョンアップ後

おすすめジャンル → 主要施設

ジャンル → 周辺ジャンル

## LINK

860 890 910

DSRC情報接続 のタッチキーが追加されました。

- CN-HW890Dは、LINK を選ぶとLINK画面が表示されるようになりました。LINK画面で「ホームネットワークカメラ」と「DSRC情報接続」が選べます。




(画面例: CN-HX910D)

- 操作については、13ページをご覧ください。

# 現在地メニュー・地点メニューについて 800 830

## 現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。

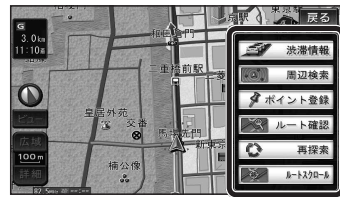

## 地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



■ 行き先メニューから地点を検索したとき  
地図が表示されるときに地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニュー を選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

## 行き先メニューから地点を検索する




- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録 を選ぶと、カーソル( )の位置をポイントとして登録します。
- 戻る を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

# もう一度ルートを探索する 800 830

## 現在のルートを迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探索するときのタッチキーの名称が、[周辺迂回] から [抜け道] に変わりました。

### 1 現在地メニューから再探索 を選ぶ

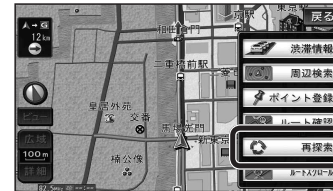

### 2 抜け道 を選ぶ



# 行き先を探す

## 主要施設(おすすめジャンル)で探す

800 830

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他] から [全て] に変わりました。



- 全て を選ぶと、すべてのジャンルがリストで表示されます。(※19ページ「主要施設一覧表」)

## おでかけストラダで探す

830

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。


- HDD オンラインでダウンロードしたデータ
- SDメモリーカード パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

### 1 行き先メニューからおでかけストラダ を選ぶ

### 2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ



### 3 HDD / SDメモリーカード を選ぶ

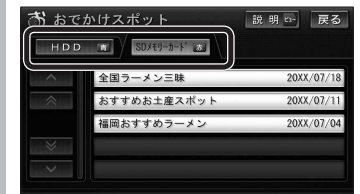

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。