



# 音楽データをナビゲーションに保存する

## 音楽データの保存について

■ 新しいフォルダを作るには  
ファイルなどが何も入っていない  
フォルダをナビゲーションに保存  
する。

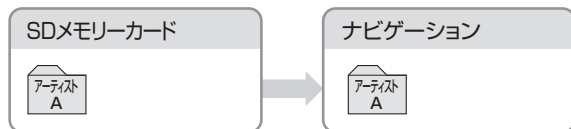

■ フォルダ内の音楽データを  
すべて保存するには  
音楽データの入ったフォルダを  
ナビゲーションに保存する。

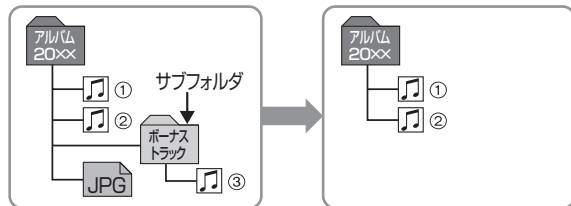

- サブフォルダは保存されません。
- 音楽データ以外のファイルは、  
保存されません。


■ 音楽データを 1 ファイルだけ保存するには

音楽データを選んで、ナビゲーションに  
保存する。



■ 音楽データ階層構造 (概念図)

ナビゲーションは、音楽データ (MP3  
ファイル) を、フォルダ (階層) にまと  
めて保存できます。  
保存された音楽データは、右図のような  
順番で再生されます。

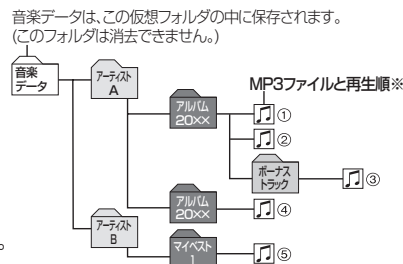

※ミュージックリスト(再生順)は、50音順に並び替わります。

■ SDメモリーカード内の音楽データ (MP3 ファイル) を直接再生することはできません。  
必ず、ナビゲーションに保存してから再生してください。


■ 全角英字をファイル名に使用しないでください。  
ファイルがナビゲーションに保存されません。

### お知らせ


- 保存する音楽データの容量によっては、ナビゲーションに保存できない場合があります。保存する前に、ナビゲーションのハードディスクの使用状況を確認してください。
- 音楽データの保存には、数分かかることがあります。
- 1曲だけ保存するときは、保存完了の割合を示すバーが動かない場合がありますが、故障ではありません。
- 保存 / 消去中に、車の ACC を OFF にする、TV モニターやリモコンを操作するなどしないでください。データが正常に保存されない場合があります。(保存された音楽データを消去し、保存しなおしてください。)
- ナビゲーションに保存された音楽データを、他の機器や、ナビゲーションの HDD 内の他のフォルダに移動・コピーできません。  
マスターの MP3 ファイルは、パソコンなどに保存しておくことをお奨めします。

## 保存のしかた

1 ナビ / テレビ切り換えスイッチを  
「NAVI」側に切り換える。

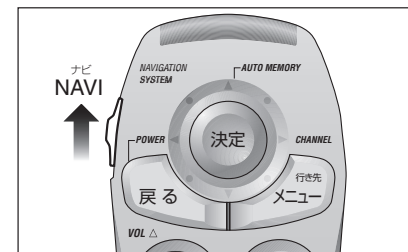


2 メニュー画面「情報」から、  
ミュージックタンク  
音楽データを保存する を選ぶ。

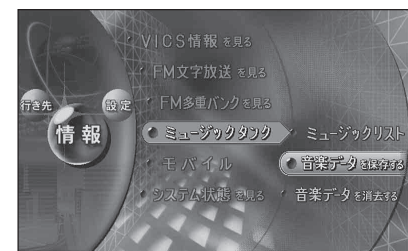

3 保存するフォルダまたは  
音楽データファイルを選ぶ。

フォルダを選んだ場合は

- フォルダおよびフォルダ内の音楽データを  
すべて保存するとき  
フォルダを選び、「確認」を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき  
フォルダを選び、「フォルダ内表示」を選ぶ。

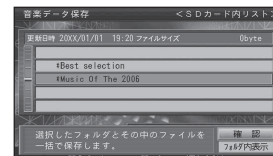

4 保存先のフォルダを選ぶ

- 選んだフォルダに保存するとき  
「確認」を選ぶ。
- 下の階層を表示するとき  
フォルダを選び、「フォルダ内表示」を選ぶ。

