

# iモードを利用する

## 各種設定をする

**メインメニュー**

- Menu
- メール・メッセージ
- Bookmark
- Internet
- 各種設定
- ヘルプ
- 回線切断
- 終了

**各種設定**

- 表示種別
- 応答待ち時間
- 署名の編集
- メール・メッセージの受信
- 定型文の設定
- アドレス帳の設定
- iモード検索の設定

**表示種別**

- 文字+画像
- 文字

ブラウザに文字と画像を表示するか、文字のみを表示するかを設定します。

**応答待ち時間**

- 無
- 60秒
- 90秒

サイトからの応答がなくなってから回線が切断されるまでの時間を設定します。

**署名の編集**

メールに入れる署名を編集します。

**メール・メッセージの受信**

- ON
- OFF

メール・メッセージが届いたときに、自動的に受信する/しないを設定します。

**定型文編集**

定型文の内容を編集します。

- 1件半角128文字まで
- 最大20件まで

**アドレス帳編集**

アドレス帳の編集をします。

- アドレスは半角50文字まで
- 名前は全角12文字まで
- 最大50件まで

**iモード検索の設定**

iモード検索するときの検索サイト (i Menu 中のiナビリンクサイトなど) のURLを入力します。(37ページ)

### お知らせ

- 定型文・アドレス帳の内容は、インターネットと共用です。

## iモード検索する (iナビリンク)


iモードの検索サイトから周辺の施設を検索し、検索結果を地図上に表示させることができます。

**1** **決定** を押し、サブメニューを表示させ、**周辺検索** を選ぶ。



**2** **iモード検索** を選ぶ。

- iモードの検索サイトに接続します。(検索サイトを設定するには 36ページ)

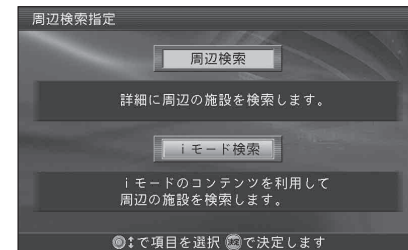

**3** 検索サイトの指示に従って、施設を検索する

- 検索方法はサイトによって異なります。

