


## 2. 年度更新の準備


### 1 地図ディスクをパソコンに挿入する。

- 年度更新ソフトが起動します。
- 起動しない場合は、[マイコンピュータ]→[D:](地図ディスクを挿入したドライブ)をダブルクリックしてください。
- それでも起動しない場合は、[マイコンピュータ]→[D:]→[maptrans]→[NavimVPTrans.exe]をダブルクリックしてください。

### 2 使用許諾画面をよく読んで、「同意する」を選び、「次へ」をクリックする。

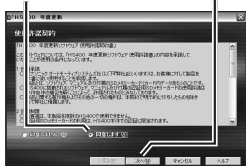


### 3 ナビゲーションとパソコンの接続を確認し、「接続」をクリックする。

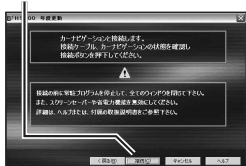

## 3. 年度更新

ナビゲーションに下記のメッセージが表示されていることを確認してください。



### 1 「地図更新」をクリックする。



### 2 「OK」をクリックする。

年度更新を開始します。



- 年度更新中はナビゲーションとパソコンの電源を切らないでください。[約4時間(3~5時間)]

### 3 「OK」をクリックする。

上の画面が表示されない場合は、年度更新が正常に終了していません。もう一度手順1からやりなおしてください。



### 4 「完了」をクリックする。



## 年度更新が完了したら

- ① ナビゲーションとパソコンの接続をはずす。
- ② ナビゲーションの電源を OFF にする。
- ③ ナビゲーションから更新セットアップ用 SD メモリーカードを抜く。
- ④ ナビゲーションの電源を ON にする。
  - 自動的に地図データが更新されます。

2008 年度更新済シールをナビゲーション本体に貼ってください。