

# 初期設定

## 自宅登録

630 620

郵便番号からも、自宅を設定できるようになりました。


### 1 メニュー画面 **情報** から

#### 初期設定 を選ぶ




- ナビ設定画面/AV設定画面からも初期設定 を選べます。

### 2 自宅登録 を選ぶ

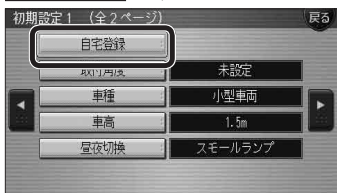

### 3 郵便番号から設定する を選ぶ

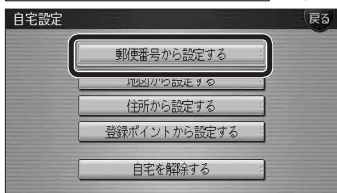

### 4 郵便番号を入力して、完了 を選ぶ



- 地図が表示されます。

### 5 自宅の場所を確認し、決定 を選ぶ

決定 を選ぶ

## カメラスケール

630 620

タッチ操作のみ

カメラスケールの角度を、左右それぞれ調整できるようになりました。

- 付属または別売のリヤビューカメラを接続している場合に設定してください。


### 1 メニュー画面 **情報** から

#### 初期設定 を選ぶ



- ナビ設定画面/AV設定画面からも初期設定 を選べます。

### 2 ◀▶ で2ページ目を表示させ、カメラスケール を選ぶ

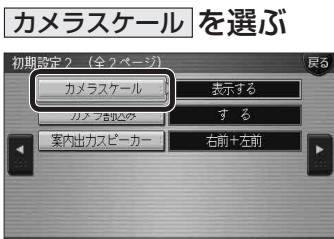

### 3 表示する を選ぶ



### 4 カメラスケールを調整する



- 「右角度」 : 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 「左角度」 : 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- 「幅」 : カメラスケールの幅を設定する。
- 「中心」 : カメラスケールの中心を設定する。
- 「角度連動」 : 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 「決定」 : 調整した内容に決定します。
- 「初期状態」 : お買い上げ時の設定に戻ります。

## 案内出力スピーカー

630 620

案内出力スピーカーの設定は、情報/設定メニューの「初期設定」に移動しました。


### 1 メニュー画面 **情報** から

#### 初期設定 を選ぶ




- ナビ設定画面/AV設定画面からも初期設定 を選べます。

### 2 ◀▶ で2ページ目を表示させ、案内出力スピーカー を選ぶ

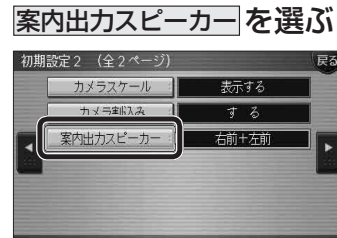

### 3 右前 / 右前+左前 / 左前 を選ぶ

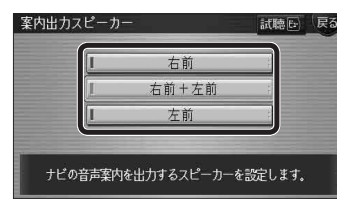

(太字はお買い上げ時の設定です。)