

場所を登録する

登録ポイントのリストを並べ替える

630 620

登録ポイントのリストを、登録順、マーク順で並べ替えることができます。

1 登録ポイントのリストから、並替えを選ぶ

リモコン操作

ピュを押す



- 並替えサブメニューが表示されます。

2 並べ替えの順を選ぶ



- **登録順** : 登録日付順で表示。
- **マーク順** : マーク順で表示。



お知らせ

- 登録ポイントから行き先を探す場合、**行き先を探す** → **登録ポイント** を選んだあと、リストから登録ポイントを選ぶ際も、同様にリストを並べ替えることができます。

オーディオの基本操作

時計を表示させる

630 620


AV画面に現在時刻を表示させることができます。

- 時計表示設定を「地図/オーディオで表示する」に設定してください。(※19ページ)

時計の表示のされかたは、オーディオソースによって異なります。

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

例：DVDの場合

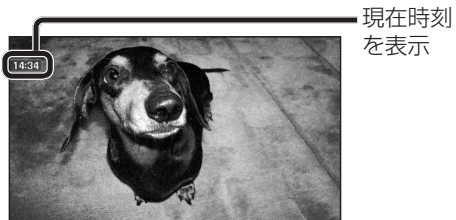

現在時刻を表示

お知らせ

- アスペクト切替を行うと、画面に表示される時計のサイズが、切り換えたアスペクトに合わせて変わります。

FM/AM | CD | MP3 | MD ※
HDD MUSIC | iPod

例：CDの場合

現在時刻を表示



再生情報

- 時計が表示されるのは、再生情報が表示されている画面のみです。

※MDはHDS630RD/Dのみ。

時計表示を設定する

オーディオ画面で現在時刻を表示する/しないを設定する。

1 AV 設定画面から AV 詳細設定 を選ぶ



2 AV システム設定 を選ぶ



3 時計表示 を選ぶ



4 地図のみで表示する / 地図/オーディオで表示する を選ぶ



- **地図のみで表示する** : 地図画面でのみ現在時刻を表示します。
- **地図/オーディオで表示する** : 地図画面とAV画面で現在時刻を表示します。

(太字はお買い上げ時の設定です)

時計表示を消去する

630 620

タッチ操作のみ

DVD | VCD | TV | デジタルTV | 外部入力

一時的に時計表示を消去することができます。

時計表示をタッチする



- 時計表示が消去されます。
- リモコンの(OSD)を押すと、再度時計が表示されます。
- メニュー画面、地図画面、他のAV画面などに切り換えると、再度時計が表示されます。
- タッチキーが表示されているときなど、時計を一時消去できない場合があります。

お知らせ

- DVDメニュー/タイトルメニュー操作時、時計表示付近の項目を選ぶと、時計表示が消去され、項目が選ばれない場合があります。そのときは、そのまま再度項目を選んでください。再度時計を表示させる場合は、項目を選んだあとに、リモコンの(OSD)を押してください。
- ナビゲーションはGPSアンテナで受信した時刻を表示しているため、TV番組の時刻表示とは異なる時刻が表示される場合があります。

AUDIO ボタンについて

630 620

AUDIO を押したときの動作が変わりました。

- ナビゲーション画面表示中に押すと、AV画面に切り換わります。
- AV画面表示中に押すと、オーディオメニューを表示します。
- 1秒以上長押しすると、オーディオOFFになります。