


繰り返し再生する(リピート)

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。



ALLについて

- アルバム再生時(27ページ)は、選んだアルバム内の全曲を繰り返し再生します。
- アーティスト順再生時(27ページ)は、選んだアーティストの全曲を繰り返し再生します。
- プレイリスト再生時(27ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を繰り返し再生します。
- 全曲再生時(27ページ)は、全曲を繰り返し再生します。


順不同に聞く(シャッフル)

シャッフルを選ぶ



- アルバム再生時(27ページ)は、選んだアルバム内の全曲を順不同に再生します。
- アーティスト順再生時(27ページ)は、選んだアーティストの全曲を順不同に再生します。
- プレイリスト再生時(27ページ)は、選んだプレイリスト内の全曲を順不同に再生します。
- 全曲再生時(27ページ)は、全曲を順不同に再生します。
- 再度シャッフルを選ぶと、通常の再生に戻ります。

リモコン操作

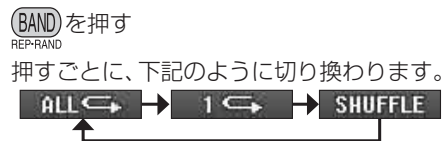

再生する順を変更する

アルバム順に再生するには

タッチ操作のみ

1 アルバムを選ぶ



- アルバムのリストが表示されます。

2 リストから、アルバムを選ぶ



- 選んだアルバムの先頭から再生を開始します。

アーティスト順に再生するには

タッチ操作のみ

1 アーティストを選ぶ



- アーティストのリストが表示されます。

2 リストから、アーティストを選ぶ



- 選んだアーティストの先頭から再生を開始します。

プレイリスト順に再生するには

タッチ操作のみ

1 プレイリストを選ぶ



- プレイリストが表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

全曲を再生するには

タッチ操作のみ

曲を選ぶ



- iPodの全曲リストの先頭曲から再生を開始します。

お知らせ

- アルバム、アーティスト、プレイリスト、曲の並び順は、iPodの仕様に準じます。