

地上デジタルチューナーと接続して使う

630 620
635* 625*


詳しくは接続する地上デジタルチューナーの取扱説明書をよくお読みください。

別売の地上デジタルチューナー[TU-DTX300/DTV30]接続時に、タッチパネルで操作ができます。

※CN-HDS635RD/D・HDS625RD/Dのみ

地上デジタルチューナーと接続する

別売 車載用地上デジタルチューナー (TU-DTX300)

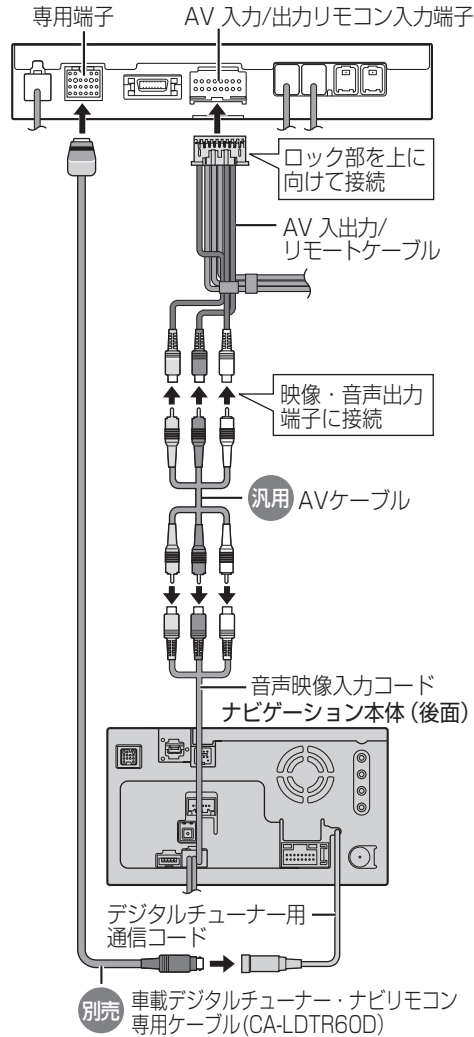

お知らせ

- 接続には、車載デジタルチューナー・ナビリモコン専用ケーブル(CA-LDTR60D)が別途必要です。
- デジタルチューナーに付属のリモコン受信部は使用しないでください。
- TU-DTV30を接続する場合、地上デジタル放送の受信には、別売の地上デジタル放送受信用のアンテナ(TY-CA220DT/CA230DTF/CA250DTF)が別途必要です。
- ナビゲーションに付属のTV・FM多重アンテナは、FM多重放送と地上アナログ放送(TV)を受信するのに使用するので、必ずナビゲーションに接続してください。

デジタルTVに切り換える

オーディオメニューから
デジタルTVを選ぶ



(画面例: CN-HDS630RD)

- デジタルTV画面に切り換わります。

デジタルTVの基本操作


画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。



△: 1秒以上押す


カーソルパネル

タッチキーから**操作**をタッチすると、カーソルパネルが表示されます。

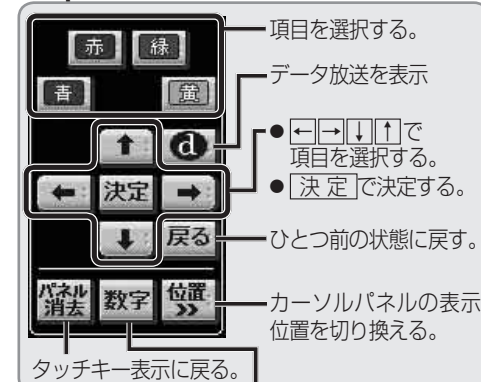


数字パネル

カーソルパネルから**数字**をタッチすると、数字パネルが表示されます。

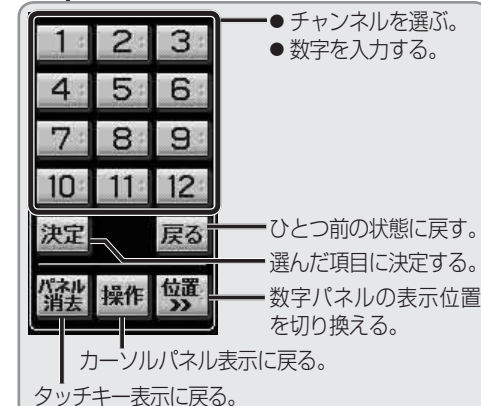

デジタルTVメニューについて

タッチキーから**デジタルTVメニュー**をタッチすると、デジタルTVメニューが表示されます。

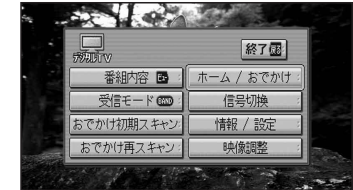

- **番組内容**: 番組内容が表示されます。
- **受信モード**: タッチすることにより、地上デジタル放送/ワンセグ放送が切り換わります。
- **おでかけ初期スキャン**: おでかけモードの初期スキャンをします。
- **おでかけ再スキャン**: おでかけモードの再スキャンをします。
- **ホーム/おでかけ**: タッチすることにより、ホームモード/おでかけモードが切り換わります。
- **信号切換**: 映像、音声、字幕が複数ある場合、お好みのものを選択できます。
- **情報/設定**: 情報/設定メニューを表示します。(※下記)
- **映像調整**: 映像調整メニューを表示します。

情報/設定メニューを表示するには

デジタルTVメニューから**情報/設定**を選ぶ

- 情報/設定メニューが表示されます。
- 決定/戻るで切り換わります。



別売品

お願い

- 配線・取り付けには専門の技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。