

電話を切る

通話中に、**切る**を選ぶ



- 電話が切れます。
- 発信中に**切る**を選ぶと、発信を中止します。

ハンズフリー通話時のルート案内音声を設定する


ハンズフリー通話時の、拡大図割込みのルート案内音声を設定します。

1 **案内音声**を選ぶ



- 案内音声画面に切り換わります。

2 **案内音声を設定する**

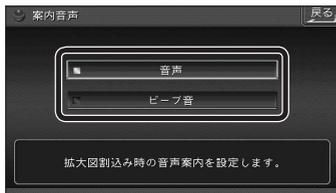

- **音声** : 拡大図割込時、音声で案内されます。
- **ピープ音** : 拡大図割込時、ピープ音がなります。

着信音量を設定する

1 **ハンズフリー設定画面から着信音量**を選ぶ



- ハンズフリー着信音量画面に切り換わります。

2 **音量を調整する**



- 調整範囲: 0 ~ 20 ~ 40 (太字はお買い上げ時の設定です。)
- 着信中は、**- VOL +** () でも着信音量を調整できます。
- **試聴** を選ぶと、音量を確認できます。

通話を携帯電話に切り換える

通話中 / 発信中 / 着信中に、**携帯に切換**を選ぶ



- 通話を携帯電話に切り換えます。

■ 通話をハンズフリーに戻すには
通話中 / 発信中 / 着信中に、**ハンズフリーに切換**を選ぶ



- 通話をハンズフリーに切り換えます。

ハンズフリーを OFF にする

待受中に、**ハンズフリーを OFF する**を選ぶ



- 本機でハンズフリー通話できなくなります。(ハンズフリー OFF) 通話は携帯電話で行ってください。

■ ハンズフリーを ON するには
ハンズフリーを ON するを選ぶ



- 本機でハンズフリー通話できるようになります。(ハンズフリー ON)