

オーディオの操作

ランダム再生中の動作について

■ 曲を頭出しする

曲を頭出ししたときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ を選ぶ	▶▶ を選ぶ
CD			
MP3/WMA	再生中の曲のみを頭出し		ランダムに選ばれた次の曲を再生*
HDD MUSIC			
SD-Audio			

※ 下記のランダム再生中は、フォルダ/アルバム/プレイリストをまたいでの頭出しはできません。

MP3/WMA フォルダ

HDD MUSIC アルバム、プレイリスト

■ 早送り・早戻しする

早送り・早戻ししている曲の最後または先頭までいったときの動作が一部変わりました。

オーディオ	操作	◀◀ をタッチし続ける	▶▶ をタッチし続ける
CD		CDのリストどおりに、前の曲を続けて早戻し	CDのリストどおりに、次の曲を続けて早送り
MP3/WMA	早戻しを中止		ランダムに選ばれた次の曲を続けて早送り*

※ フォルダのランダム再生中は、フォルダをまたいでの早送りはできません。

選曲方法を選んで再生する

リストから再生する曲を選ぶときの操作が一部変わりました。


オーディオ	操作が変わる選曲方法	
MP3/WMA	フォルダ	
HDD MUSIC	アルバム	アーティスト
	プレイリスト	ジャンル
SD-Audio	プレイリスト	
iPod	アーティスト	アルバム
	プレイリスト	Podcast

例：HDD MUSIC

1 選曲する を選ぶ




2 選曲方法を選ぶ

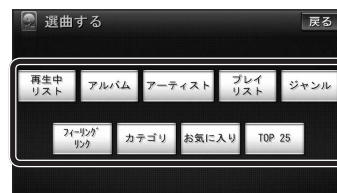

3 再生したい項目の再生▶ を選ぶ

● 選んだ項目の先頭から再生を開始します。

例：アーティスト

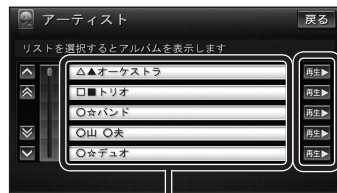

- 項目を選ぶと下の階層が表示されます。
 - ・ 曲リストが表示されたら、曲を選ぶと再生します。
- iPodのみ：[ALL] を選ぶと、表示している全項目の、下の階層が表示されます。

HDD MUSICを再生する

HDD MUSICの基本操作

HDD MUSIC再生画面から、再生中の曲のリストを表示できるようになりました。

[再生中リスト]のタッチキーが追加され、タッチキーの配置が変わりました。



再生中の曲のリストを表示

- 表示されたリストから、再生したい曲を選ぶことができます。

プレイリストを作成する

登録したい項目を選ぶときの操作が変わりました。

1 設定 を選ぶ



- HDD MUSIC設定画面が表示されます。


2 プレイリストの編集 を選ぶ

3 新規作成 を選ぶ

4 登録するアルバム・曲の検索方法を選ぶ

5 登録したい項目を選ぶ

例：新しい順

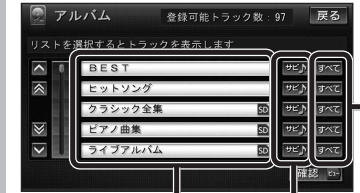

登録したい項目を選びます。

- アーティスト/アルバム/ジャンルを選ぶと下の階層が表示されます。

サビを試聴する。(ちよい聴き)

選んだ項目の全曲が登録候補として追加される。

- 項目を選ぶごとに、登録候補として追加されます。

以下は、従来と同じ操作です。

登録候補の確認・プレイリスト名称の入力をして、プレイリストを作成してください。