

メニュー画面について

ツートップメニュー

860

LINK のタッチキーが追加されました。



- LINK を選べばLINK画面が表示されます。
(※下記)

行き先メニュー (主な方法)

800 830

メニュー名が一部変わりました。



バージョンアップ前 バージョンアップ後

おすすめジャンル → 主要施設
ジャンル → 周辺ジャンル

LINK

860 890 910

DSRC情報接続 のタッチキーが追加されました。

- CN-HW890Dは、LINK を選べばLINK画面が表示されるようになりました。
LINK画面で「ホームネットワークカメラ」と「DSRC情報接続」が選べます。



(画面例: CN-HX910D)

- 操作については、13ページをご覧ください。

現在地メニュー・地点メニューについて 800 830

現在地メニュー

現在地メニューの表示位置が変わりました。



地点メニュー

地点メニューの表示位置が変わりました。



- 行き先メニューから地点を検索したとき
地図が表示されときの地点メニューが、下記のように変わりました。

- 地点メニューを選ばなくても、地図表示とともに地点メニューが表示されます。
- ポイント登録ができます。

行き先メニューから地点を検索する



- 地点メニューが表示されます。
- ポイント登録 を選べば、カーソル()の位置をポイントとして登録します。
- 戻る を選んで地点メニューを消去し、カーソルの位置を微調整できます。

もう一度ルートを探る 800 830

現在のルート迂回したいとき [抜け道探索(周辺迂回探索)]

迂回ルートを探るするときのタッチキーの名称が、[周辺迂回] から [抜け道] に変わりました。

1 現在地メニューから 再探索 を選ぶ



2 抜け道 を選ぶ



行き先を探す

主要施設(おすすめジャンル)で探す

800 830

すべてのジャンルをリスト表示するときのタッチキーの名称が、[その他] から [全て] に変わりました。



- 全て を選べば、すべてのジャンルがリストで表示されます。(※19ページ「主要施設一覧表」)

おでかけストラダで探す

830

検索したいデータの保存場所を選ぶようになりました。


- HDD
オンラインでダウンロードしたデータ
- SDメモリーカード
パソコンでダウンロードし、SDメモリーカードに保存したデータ(※ナビゲーション本体に同梱の取扱説明書)

1 行き先メニューから おでかけストラダ を選ぶ

2 おでかけスポットまたはおでかけプランを選ぶ



3 HDD / SDメモリーカードを選ぶ

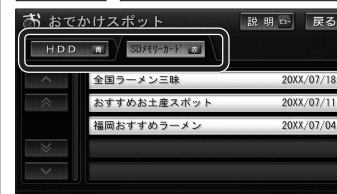

以下は、従来と同じ操作です。

リストからおでかけスポットまたはおでかけプランを選び、行き先を設定してください。