

MDを再生する

MDに切り換える...138
MDの基本操作...138
一時停止する...138
頭出しする...138
早送りする...138
リストから曲を選ぶ...139
曲を探す(スキャン)...139
繰り返し再生する(リピート)...139
順不同に聞く(ランダム)...139

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える...140
SD-Audioの基本操作...140
一時停止する...140
曲を頭出しする...140
プレイリストを頭出しする...140
リストから曲を選ぶ...140
全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ...141
曲を探す(スキャン)...141
繰り返し再生する(リピート)...141
順不同に聞く(ランダム)...141

iPod®を再生する

iPodを本機に接続する...142
iPodに切り換える...142
iPodの基本操作...142
一時停止する...142
曲を頭出しする...143
早送りする...143
曲を探す(スキャン)...143
繰り返し再生する(リピート)...143
順不同に聞く(シャッフル)...143
再生する順を変更する...144
曲のリストから曲を選ぶ...145

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する...145
静止画を再生する...146
次の静止画に切り換える...146
静止画を回転する...146
スライドショーを楽しむ...147
静止画データの名称を変更する...147
静止画をオープニングに設定する...148
静止画データを消去する...148

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う...150
車載用カメラ(リビューカメラ)に切り換える...151
2台目のモニターと組み合わせる...151
車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる...151

設定

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)...152
音声/映像の設定を変え...164

必要なときに

文字入力のしかた...172
故障かな!?...174
デジタル放送の対応について...186
CD録音時の制限について...187
再生できるディスクについて...188
本機のお手入れ...189
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い...190
データ作成時の留意点...192
iPodについて...194
Gracenote音楽認識サービスについて...195
ナビゲーションシステムとは...196
VICSについてのお問い合わせ...200
地図データベースについて...203
ジャンル一覧表...207
さくいん(50音順)...210
さくいん(メニュー画面から)...212
仕様...214
保証とアフターサービス...216

本書の読みかた

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(ナビ編)



(本書)

- ナビゲーションの操作方法
●SDメモリーカードを使う
●テレビを見る
●ラジオを聞く
●DVD/CD/MDの再生
●HDD MUSICの再生
●SDオーディオの再生
●iPodの再生
●他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編*



- 地上デジタルチューナーの操作方法

*HDS635TD・HDS625TDのみ。

ページの見かた


本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、本書では下記のように説明しています。

ボタンの凡例

Table with 2 columns: 種類 (Touch key, Body button, Remote button, etc.) and 凡例 (Navigation icons like 行き先設定, AUDIO, MENU, etc.)


本体ボタン(タッチキー)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

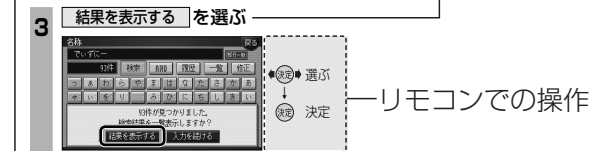

本体ボタン(タッチキー)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

受信中のチャンネルなどを確認する (リモコン操作のみ) / 早送り/早戻しする (タッチ操作のみ)

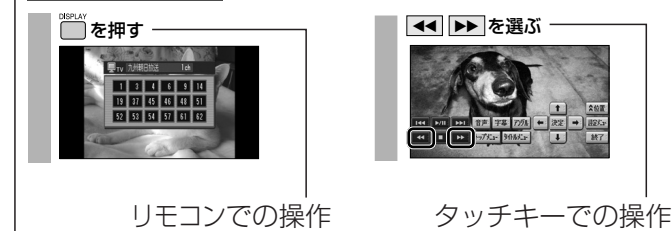

はじめに
準備・確認
基本操作
ナビゲーション
SD/HDD
オーディオ
別売品
設定
必要なときに