


AV(オーディオ・ビジュアル)再生機能

AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVD	ビデオCD
音楽CD	MP3	MD※1	HDD MUSIC
デジタルTV※2	SD-Audio	JPEG	iPod※3

※1 HDS635TD/RD/Dのみ。
 ※2 下記参照。
 ※3 接続するには、別売のiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)が必要です。

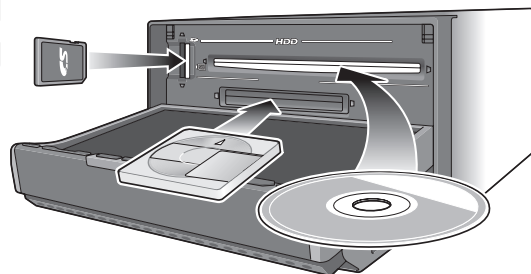

地上デジタル放送対応

HDS635TD・HDS625TD


地上デジタルチューナーを付属。タッチ操作や本機のリモコンで地上デジタルチューナーの操作ができます。

HDS635RD/D・HDS625RD/D

別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D: 2007年1月発売予定)を接続すると、タッチ操作や本機のリモコンで地上デジタルチューナーの操作ができます。



HDS635RD/D・HDS625RD/Dに別売の地上デジタルチューナー(TU-DTV200/DTV100/DTV20)を接続している場合は、右記のように操作してください。(タッチ操作や本機のリモコンでは操作できません。)

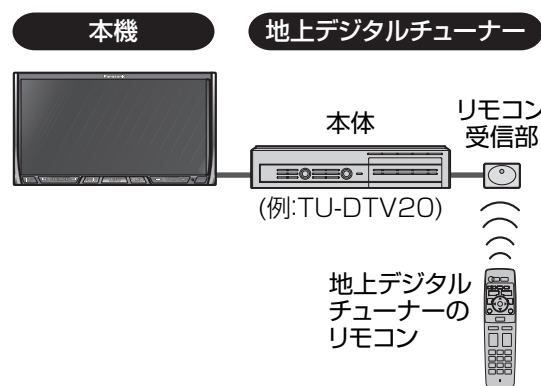

SDメモリーカードを使って

音楽(AAC、MP3)や静止画(JPEG)を楽しむことができます。

● 動画は再生できません。

デジタルカメラ
「LUMIX」



● 撮影した静止画データ



SDメモリーカードに保存する。

SDメモリーカードを本機に挿入する。
静止画を再生できます。

カメラ付き携帯電話



● 撮影した静止画データ



miniSDカード/
microSDカードに保存し、アダプターを取り付ける。

● SDメモリーカードから直接再生する。
 または
 ● HDDに保存して再生する。

SDオーディオプレーヤー
「D-snap Audio」



● 再生中のSDオーディオのデータ(AAC)※1



SDメモリーカードを取り出す。

SDメモリーカードを本機に挿入する。
SDオーディオを再生できます。

SDステレオシステム
「D-dock」



● 録音したSDオーディオのデータ(AAC)※1



SDメモリーカードにチェックアウトする。

パソコンソフト
「SD-Jukebox」



パソコン

● エンコードした音楽データ(MP3)※2
 ● 当社ダウンロードサイトからダウンロードした、企業ランドマーク更新データなど



SDメモリーカードを本機に挿入する。
 ↓
 HDDに保存する。
 ↓
音楽データを再生できます。
 更新されたランドマークデータなどを利用できます。

※1 SDオーディオのデータ(AAC)は、SDメモリーカードから直接再生します。(HDDには保存できません。)MP3形式のSDオーディオは再生できません。
 ※2 音楽データ(MP3)は、SDメモリーカードから直接再生できません。