



各部のなまえとはたらき

ナビゲーション本体

⌚: 1秒以上押す

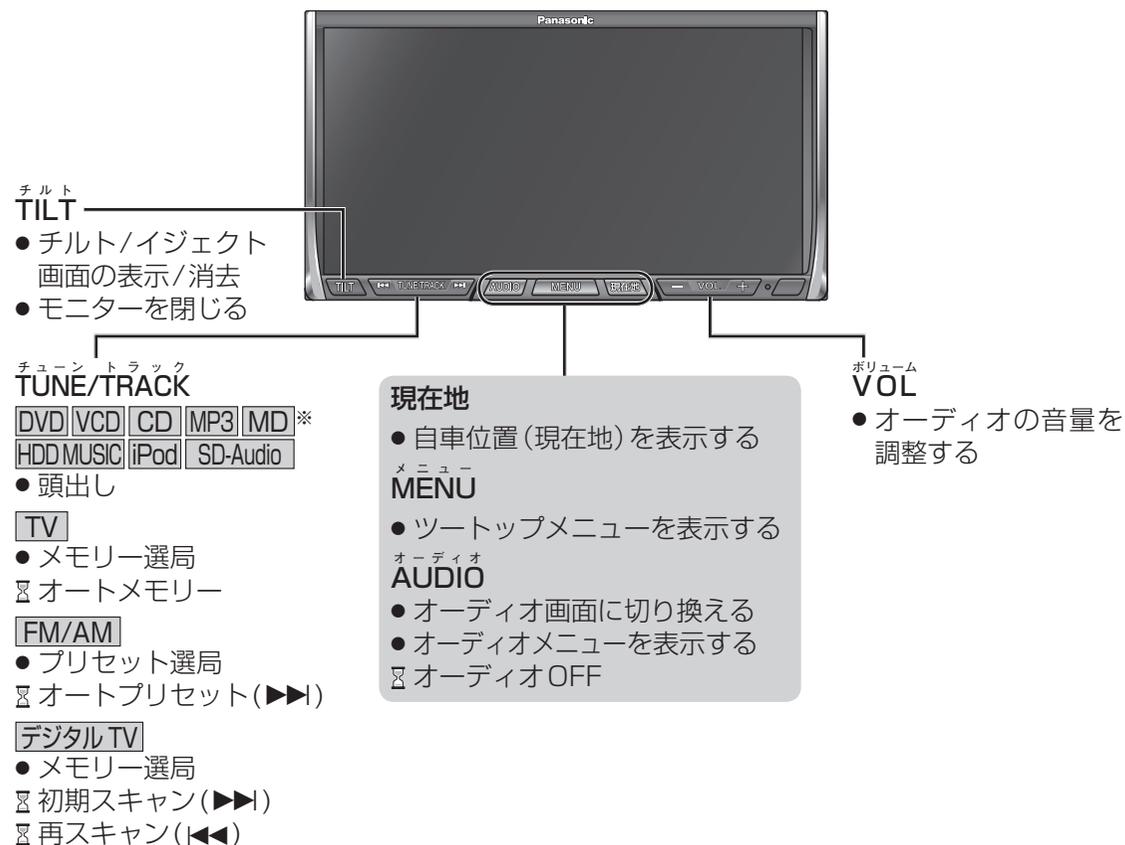


モニター開

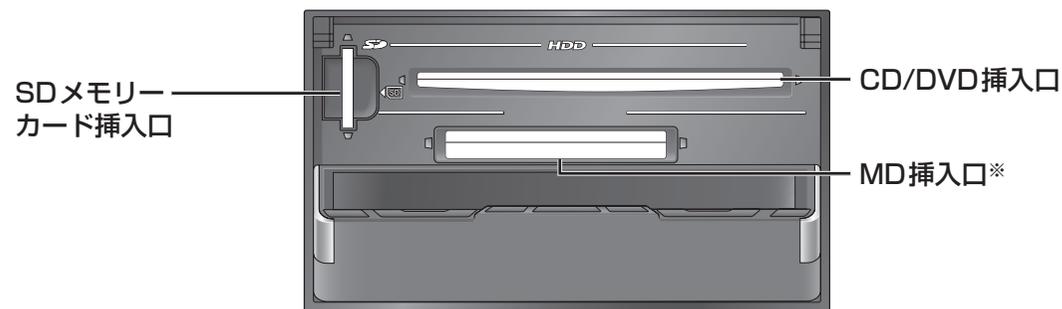

* MDはHDS635TD/RD/Dのみ。

リモコン

⌚: 1秒以上押す

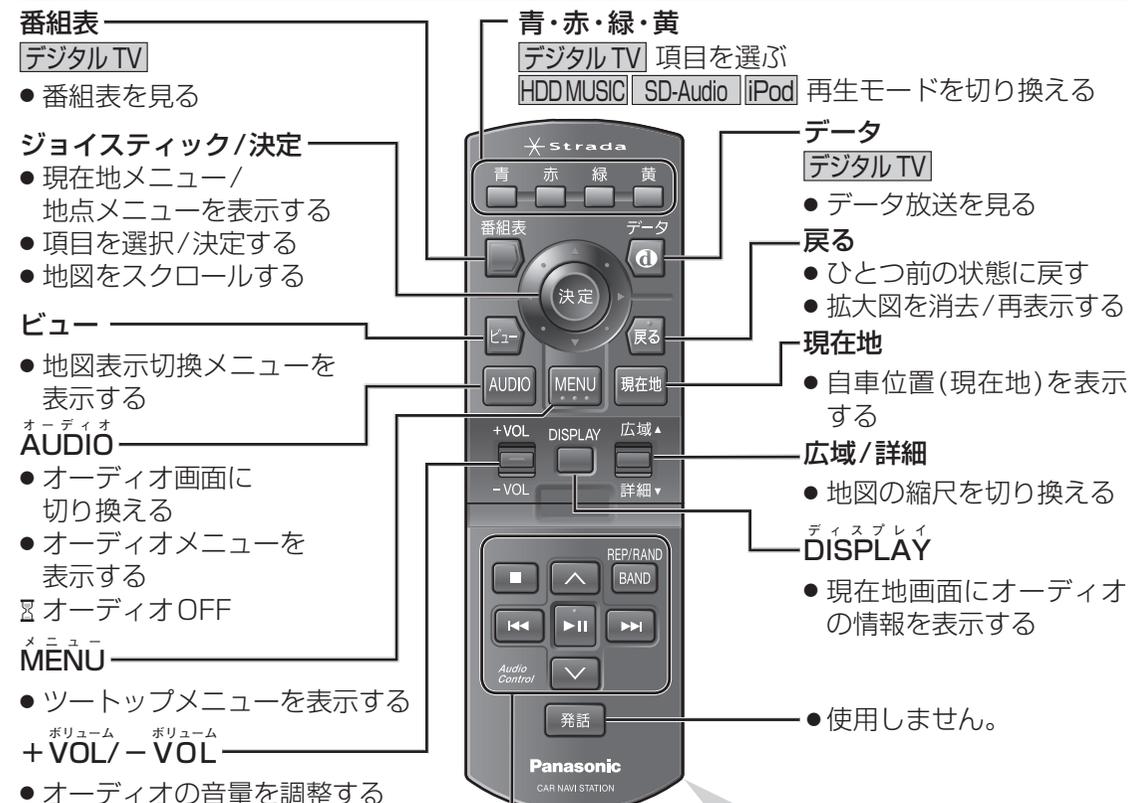

オーディオコントロールボタン



- **MD**はHDS635TD/RD/Dのみ。
- **TV**: 地上アナログ **デジタルTV**: 地上デジタル

お願い

- スライドカバーを開くとき、強く引っ張らないでください。はずれたり、壊れたりする場合があります。

スライドカバーを開くと…

ホーム おでかけ

デジタルTV

ホームモード/おでかけモードを切り換える。

ホームモード:
自宅周辺でのチャンネル設定

おでかけモード:
旅行先などでのチャンネル設定

数字キー

TV | デジタルTV

選局する

- 1~10(0) 数字・文字の入力
- 10(電話番号入力) 電話番号検索画面を表示
- 12(タイトル/チャプター設定) **DVD** タイトル入力/チャプター入力の切換