
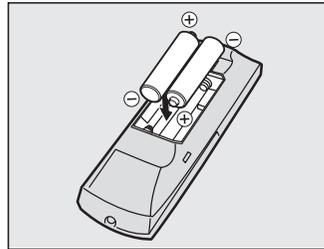


リモコンに電池を入れるには

ふたを開ける。

電池を入れて、ふたを閉める。

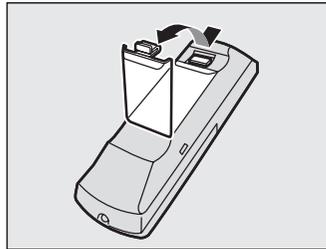

- 使用電池：
単 3 形乾電池 2 個
- 電池寿命：
通常の使用状態（常温時）で
約 5 カ月
（マンガン乾電池）


電池の取り扱いについては、取り扱いの注意書きをよくお読みください。（P.11 ページ）

リモコンホルダーの取り付けかた

付属の両面テープで取り付ける。

お知らせ


- 運転の妨げにならない位置に取り付けてください。
- 直射日光のあたるダッシュボードの上などには、取り付けしないでください。高温により変形することがあります。
- リモコンホルダーから取り出して、操作してください。

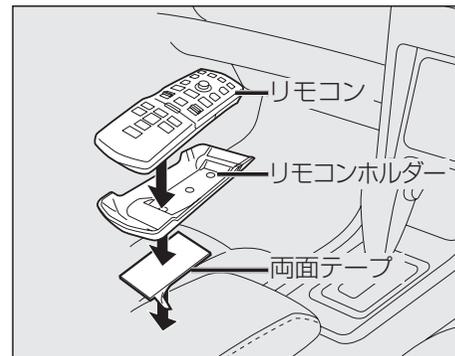


リモコンの使用範囲について

下図の範囲内でご使用ください。

正面図

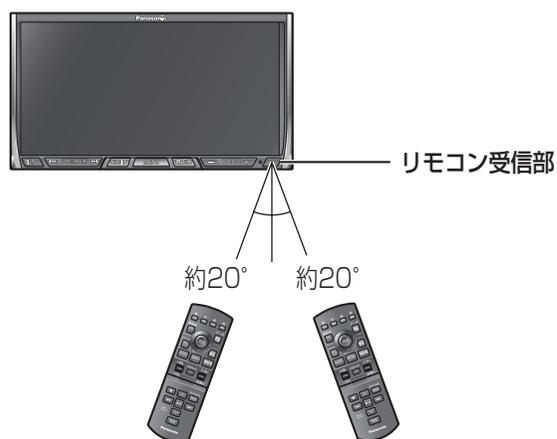


側面図

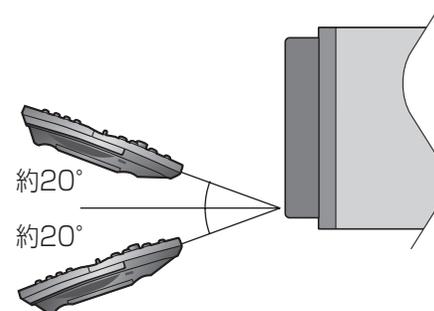

電源を入れるには


1 車のエンジンをかける。（または ACC に入れる。）

- ナビゲーションの電源が入ります。
（画面が表示されるまで数秒かかります。）

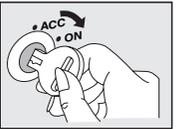

2 警告画面の注意事項を確認して、**確認** にタッチする。

- 現在地画面（自車位置）が表示されます。
- リモコンで操作するときは、**決定** を押してください。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。

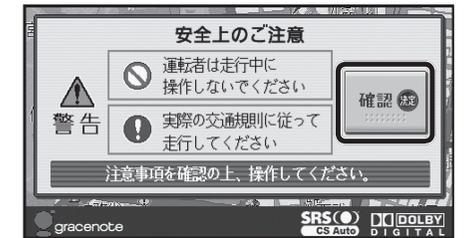

お知らせ

- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地** を押すと、ナビゲーション画面（現在地）に切り換わります。
- 長時間ACCをONにしたままでエンジンをかけない場合、バッテリーがあがる原因になります。

お願い

- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。
システムを起動する準備をしています。



画面をOFFにするには

ツートップメニュー（P.46 ページ）から **画面OFF** を選ぶ。

- **画面OFF設定**（P.168 ページ）の内容によって下記のように動作します。
モニターOFF：音声を出力したままで画面表示をOFFにする。
パワーOFF：画面表示と音声出力をOFFにする。
- イルミネーション（ボタン照明）などは、OFFになりません。



画面を表示するには

AUDIO **MENU** **現在地** **TILT** のいずれかを押す。