

自転車位置を確認するには

初めて電源を入れたときは、自転車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自転車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見通しの良い場所で確認してください。自転車位置が正しく表示されない場合は、GPS受信状態を確認してください。(P.22ページ)

1 GPSマーク( **GPS** )が表示されていることを確認する。

- GPSマークが表示されないときや点滅が継続するときは、受信状態を確認してください。(P.22ページ)



2 **現在地** を押して、現在地画面を表示させる。

3 見通しの良い道路を、そのまましばらく走行する。(60分以上)

- 地図画面上の自転車マークの位置と実際の自転車位置との誤差が補正されます。

ナビゲーションの音量を調整する

1 メニュー画面 **情報** (P.46 ページ) から **ナビ案内音量** を選ぶ。

お知らせ


- ナビ設定画面/AUDIO設定画面(P.46、47ページ)から **ナビ案内音量** を選んでも、音量を調整できます。



2 音量を調整する。

お知らせ


- ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーは、初期設定から選択してください。(P.26ページ)
- ナビゲーションの音量は、**- VOL +** では調整できません。

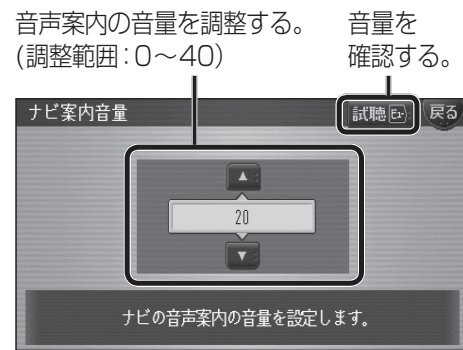

オーディオの音量を調整する

**- VOL +** を押す。  
小 大

- 押すごとに、音量が1ステップ大きく(小さく)なります。
- **+** を押し続けると、1ステップ単位で連続して音量が大きくなります。
- **-** を押し続けると、2ステップ単位で連続して音量が小さくなります。

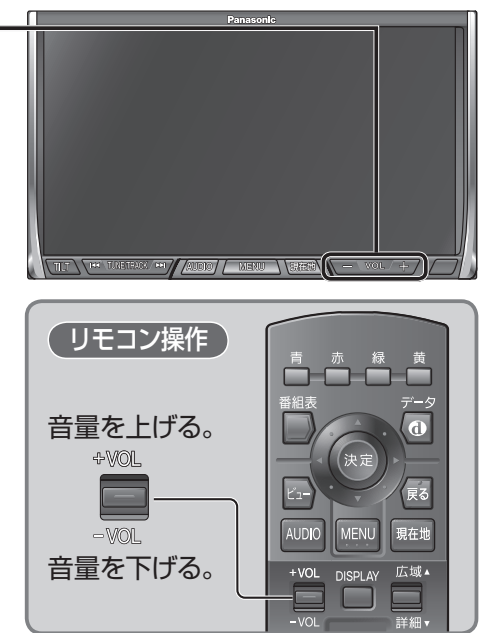

お知らせ


- 音量は、オーディオごとに記憶されます。

モニターの角度を調整するには(TILT)

取付位置に応じて見やすい角度に調整してください。


1 **TILT** を押す。

- 「チルト/ノイズエクト画面」が表示されます。

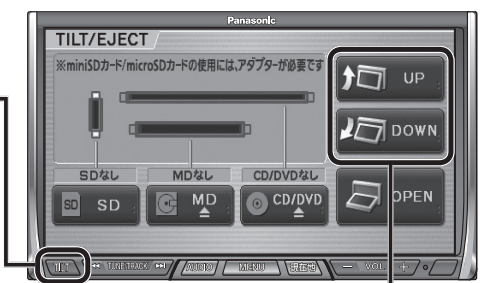

2 **UP/DOWN** をタッチして、調整する。

- 角度は8段階で調整できます。
- 操作を終了するには、**AUDIO** **MENU** **現在地** **TILT** を押してください。

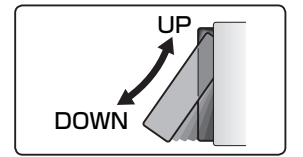

お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態に戻ります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(P.152、170ページ)

お願い

- モニターを手で無理に動かしたり、動作を妨げないでください。
- モニター開閉時に手や指をはさまないように気を付けてください。
- モニターに強い衝撃を与えないでください。(荷物の出し入れ時などに、気を付けてください。)