

初期設定をする

1 MENU を押す


2 情報/設定 を選ぶ




3 初期設定 を選ぶ



4 を選ぶ

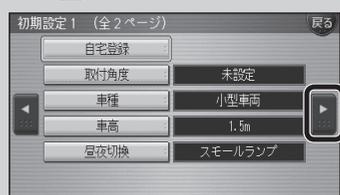

5 設定する項目を選ぶ

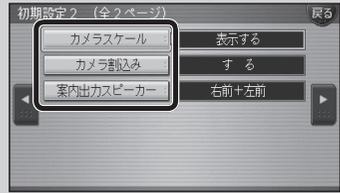

リモコン操作

ツートップメニュー  
を表示する。

項目を  
選ぶ。

決定  
する。



カメラスケール **タッチ操作のみ**

カメラ画面に、車幅や距離感の目安となるカメラスケールを表示する/しないを設定します。

- 付属または別売のリヤビューカメラを接続している場合に設定してください。

**お知らせ**

- 別売のリヤビューカメラで、車のシフトレバーをリバース (R) に入れると電源が ON になるように接続されている場合、以下の方法で設定してください。

- ① カメラ割込みを「しない」に設定する。(☞ 下記)
- ② サイドブレーキを引き、シフトレバーをリバースに入れ、カメラスケールを調整する。(☞ 右記)
- ③ 調整後、カメラ割込みを「する」に設定する。(☞ 下記)

カメラ割込み

車のシフトレバーをリバース (R) に入れたときにカメラの映像を表示する/しないを設定します。

- 別売のリヤビューカメラを接続している場合に設定してください。


**HDS635RD・HDS625RD**

- 付属のリヤビューカメラを接続している場合、カメラ割込み設定が自動的に「する」に設定されます。(設定の変更はできません。)

案内出力スピーカー

ナビゲーションの音声案内を出力するスピーカーを設定します。

6 表示する / 表示しない  
を選ぶ

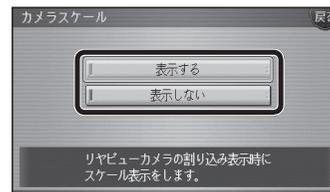

7 表示するを選んだ場合は、  
カメラスケールを調整する



**お知らせ**

- 初期状態を選ぶと、お買い上げ時の設定に戻ります。

- 「右角度」 右側のカメラスケールの角度を設定する。
- 「左角度」 左側のカメラスケールの角度を設定する。
- 「幅」 カメラスケールの幅を設定する。
- 「中心」 カメラスケールの中心を設定する。
- 「角度連動」 片側のカメラスケールを調整すると、もう一方も連動して調整されます。
- 決定 (決定) 調整した内容に決定します。

6 する / しないを選ぶ



6 右前 / 右前+左前 / 左前を選ぶ

