

メニュー画面の操作を覚えよう

AUDIO メニュー



- TV: (☎113ページ)
- HDD MUSIC: (☎126ページ)
- CD/DVD: (☎117ページ)
- FM/AM: (☎115ページ)
- MD*1: (☎138ページ)

● HDS635TD・HDS625TD

デジタルTV:
(☎別冊「地上デジタルチューナー操作編」)

● HDS635RD/D・HDS625RD/D

外部入力*2: (☎151ページ)

- SD-Audio: (☎140ページ)
- PHOTO: (☎145ページ)
- iPod: (☎142ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎48ページ)

*1 HDS635TD/RD/Dのみ。

● HDS635RD/D・HDS625RD/D

*2 別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D: 2007年1月発売予定)接続時は、**デジタルTV**と表示されます。

ツートップメニュー

AUDIOショートカット 行き先ショートカット
よく使う項目をツートップメニューに登録して選択できます。(☎48ページ)



MENU を押す。

ツートップメニューが表示されます。

ひとつ前の画面に戻るには

画面右上の **戻る** をタッチする。
または
リモコンの **戻る** を押す。

お知らせ

- **MENU** を押すごとに、下記のように切り換わります。



行き先を探す

行き先メニュー (主な方法)




- 登録ポイント: (☎52ページ)
- ジャンル: (☎52ページ)
- 周辺施設: (☎53ページ)
- 名称: (☎54ページ)
- 住所: (☎56ページ)
- 電話番号: (☎57ページ)
- 検索履歴: (☎58ページ)
- 自宅: (☎59ページ)
- ルート編集/確認: (☎62ページ)
- よく使うボタンを設定する: (☎48ページ)

行き先メニュー (他の方法)



- ドライブルート: (☎59ページ)
- 郵便番号: (☎60ページ)
- 緯度経度: (☎60ページ)

初期設定

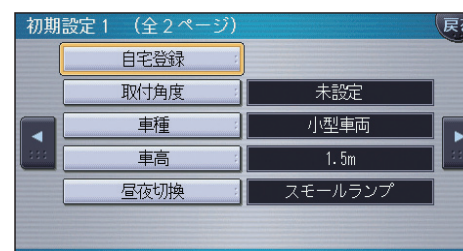

- 初期設定: (☎24ページ)

情報



- VICS情報: (☎95ページ)
- FM文字多重放送: (☎94ページ)
- 渋滞データバンク: (☎96ページ)
- 広域避難場所: (☎61ページ)
- ナビ案内音量: (☎20ページ)
- ETC料金表示: (☎150ページ)
- システム情報: (☎22ページ)
- お知らせ: DEMO: 本機的主要特長
昭文社: 昭文社のお知らせ

AUDIO 設定



- サラウンド効果: (☎164ページ)
- バランス/フェーダー: (☎166ページ)
- パラメトリックイコライザー: (☎166ページ)
- AUDIO詳細設定: (☎168ページ)
- ナビ案内音量: (☎20ページ)
- SD読み込み/保存: (☎102ページ)
- データ消去: (☎106ページ)

ナビ設定



- ナビ基本設定: (☎152ページ)
- ナビ詳細設定: (☎154ページ)
- 登録ポイント: (☎80ページ)
- ナビ案内音量: (☎20ページ)
- SD読み込み/保存: (☎102ページ)
- データ消去: (☎106ページ)

ナビ設定 その他のデータ



- ルート設定メモリー: (☎88ページ)
- 走行軌跡メモリー: (☎86ページ)
- インテリジェントルート: (☎70ページ)