


オーディオ の操作

- テレビを見る
- ラジオを聞く
- ディスクを再生する
(DVD/VCD/音楽CD/MP3)
- HDD MUSICを再生する
- MDを再生する
- SD-Audioを再生する
- iPodを再生する
- 静止画を再生する

走行中は、TV、DVD/ビデオCD、デジタルTV/外部入力の映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
(走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。)

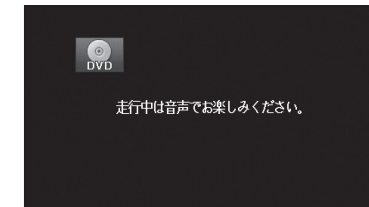

画面例

HDS635TD・HDS625TD

デジタルTVの操作は、別冊の取扱説明書
「地上デジタルチューナー操作編」をご覧ください。