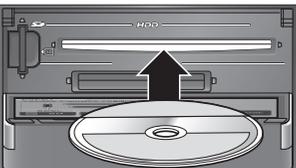


CD/DVDを入れる **タッチ操作のみ**

- TILT** を押す  

  - チルト/イジェクト画面が表示されます。
- CD/DVD** を選ぶ  

  - モニターが開きます。
  - CD/DVDが入っている場合は、自動的に排出されます。
- CD/DVDを挿入する**  

  - モニターが自動的に閉じます。

CD/DVDを取り出す **タッチ操作のみ**

- チルト/イジェクト画面から **CD/DVD** を選ぶ  

  - モニターが開きCD/DVDが排出されます。
- CD/DVDを取り出す**  

  - CLOSE** をタッチして、モニターを閉じてください。
  - TILT** を押しても、モニターを閉じることができます。

MDを入れる **タッチ操作のみ**

- HDS635TD/RD/D**
- チルト/イジェクト画面から **MD** を選ぶ  

    - モニターが開きます。
    - MDが入っている場合は、自動的に排出されます。
  - MDを挿入する**  

    - モニターが自動的に閉じます。


MDを取り出す **タッチ操作のみ**

- HDS635TD/RD/D**
- チルト/イジェクト画面から **MD** を選ぶ  

    - モニターが開きMDが排出されます。
  - MDを取り出す**  

    - CLOSE** をタッチして、モニターを閉じてください。
    - TILT** を押しても、モニターを閉じることができます。

テレビ画面に切り換える

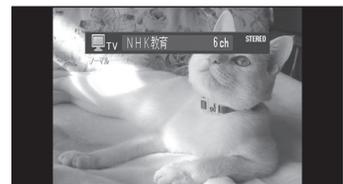- オーディオメニュー(⌚110ページ)から **TV** を選ぶ
- 
- テレビ画面に切り換わります。
- 

- お知らせ**
- 現在、デジタルTV放送局が順次開設されており、それに伴い一部の放送局の周波数変更が行われています。そのため表示される放送局名が実際と異なる場合があります。(⌚186ページ)
  - テレビに切り換えると、ラジオチューナーでFM多重やFM VICSを受信するために車のラジオアンテナが伸びます。バックの際などにラジオアンテナを破損しないように気を付けてください。

テレビの基本操作

- 画面にタッチすると、タッチキーが表示されます。
- 
- 放送局のリストを表示
  - タッチキー消去
  - 設定メニュー(⌚170ページ)を表示
  - 受信可能な放送局を自動的に記憶する(オートメモリー)

リストからチャンネルを選ぶ

- タッチキーから **リスト** を選ぶ  

  - チャンネルのリストが表示されます。
- リストから **チャンネルを選ぶ**  

  - 選んだチャンネルに切り換わります。
  - 次回、画面をタッチすると、自動的にリストが表示されます。
  - リストを表示しないようにするには、再度 **リスト** を選んでください。

- お知らせ**
- 地域によっては、リストに実際とは異なる放送局名が表示されたり、放送局名が表示されず、チャンネル番号のみが表示される場合があります。