

アルバム/曲を消去する

プレイリスト再生時は消去できません。


1 編集を選ぶ



タッチ操作のみ

- アルバム編集画面が表示されます。


2 アルバム・曲を削除するを選ぶ

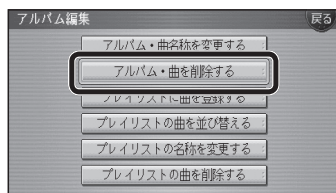

決定 選ぶ
決定 決定

3 リストの表示順を選ぶ


- **よみ順** : アルバムのよみ順で表示します。(※135ページ)
- **録音日順** : 録音日順で表示します。

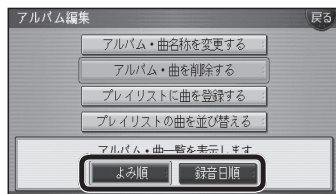

決定 選ぶ
決定 決定

- 再生している場合は再生を停止します。

4 削除したいアルバムを選ぶ

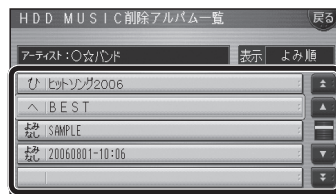

決定 選ぶ
決定 決定


5 アルバムを消去する場合は

削除を選ぶ

- 選んだアルバムが消去されます。

曲を消去する場合は

曲表示を選ぶ(※手順6へ)

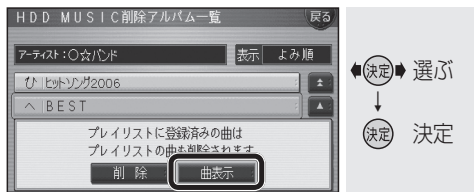

決定 選ぶ
決定 決定

6 曲を選ぶ



決定 選ぶ
決定 決定

7 確認を選ぶ



決定 決定

- 曲が消去されます。

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(※131ページ)にも登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。
- 消去により消滅したデータは、もとに戻せません。消去は十分確認したうえで行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

お気に入りの曲をプレイリストに登録する

最大10のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)作成できます。

■ 曲を選んで登録する


1 編集を選ぶ



タッチ操作のみ

- アルバム編集画面が表示されます。

2 プレイリストに曲を登録するを選ぶ

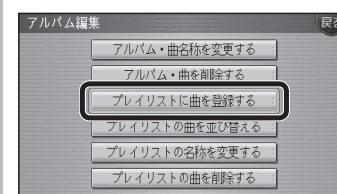

決定 選ぶ
決定 決定


- 再生している場合は再生を停止します。

3 アルバムを選ぶ




決定 選ぶ
決定 決定

4 登録したい曲を選ぶ

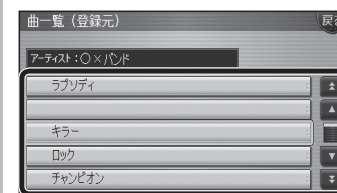

決定 選ぶ
決定 決定

5 登録先のプレイリストを選ぶ

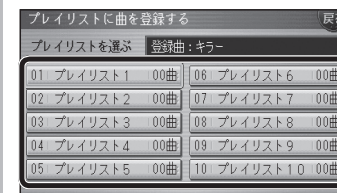

決定 選ぶ
決定 決定

- 選んだ曲が、選んだプレイリストに登録されます。


■ 再生中の曲を登録する

1 プレイリストに登録を選ぶ



タッチ操作のみ

2 登録先のプレイリストを選ぶ

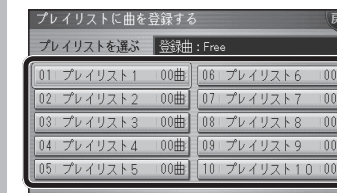

決定 選ぶ
決定 決定

- 再生中の曲が、選んだプレイリストに登録されます。