

SD-Audioを再生する

準備

- SD-Audioが録音されたSDメモリーカードを本機に挿入してください。
- SD-Audioを録音するには、別売のSD JukeboxまたはSD-Audio対応ミニコンポ(D-dockなど)が必要です。適合機種、ファイル形式については、193ページをご覧ください。

SD-Audioに切り換える

オーディオメニュー(110ページ)からSD-Audioを選ぶ



- SD-Audioに切り換わります。

SD-Audioの基本操作

SD-Audioの全曲を再生
プレイリストを表示
曲のリストを表示

繰り返し聞く 曲を探す 曲を頭出し
順不同に聞く 再生/一時停止

一時停止する

再生中に▶/||を選ぶ



- 再生を一時停止します。
- 一時停止中に再度▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

曲を頭出しする



プレイリストを頭出しする



- プレイリスト再生中のみ操作できます。

リストから曲を選ぶ



- 全曲再生中は、全曲がリスト表示されます。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲がリスト表示されます。
- 再生中の曲には、🎵が表示されます。

2 リストから、曲を選ぶ



- 選んだ曲の再生を開始します。
- [再生曲表示] : 再生曲表示に戻ります。

全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ

■ 全曲を再生するには

全曲再生を選ぶ



- 全曲の先頭から再生を開始します。

■ プレイリストを再生するには

1 プレイリストを選ぶ



- プレイリスト選択画面が表示されます。

2 リストから、プレイリストを選ぶ



- 選んだプレイリストの先頭から再生を開始します。

曲を探す(スキャン) タッチ操作のみ

スキャンを選ぶ




- 各曲を約10秒ずつ再生します。
- 全曲再生中は、全曲をスキャンします。
- プレイリスト再生中は、再生中のプレイリスト内の曲をスキャンします。
- ▶/||を選ぶと、通常の再生に戻ります。

繰り返し再生する(リピート)

リピートを選ぶ



- 選ぶごとに、下記のように切り換わります。

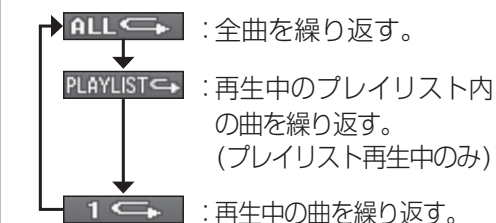

順不同に聞く(ランダム)

ランダムを選ぶ



- 全曲再生時 : 全曲を順不同に再生する。
- プレイリスト再生時 : 再生中のプレイリスト内の全曲を順不同に再生する。

※ 押すごとに、下記のように切り換わります。

