

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)

システム設定

1 ツートップメニューから、**情報/設定** を選ぶ




2 ナビ設定 → **ナビ詳細設定** を選ぶ



3 **システム設定** を選ぶ




4 設定したい項目を選ぶ

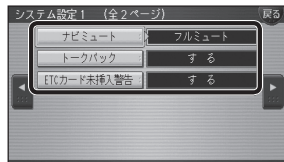

◀▶ で次ページを表示

5 各項目を設定する (右表)

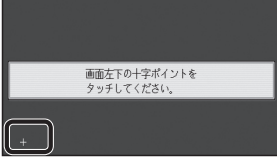項目	設定
ナビミュート ナビゲーションの音声案内時のオーディオの音声を設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「フルミュート」..... オーディオの音声が消音されます。 ● 「ハーフミュート」..... オーディオの音声が約7ステップ下がります。 ● 「しない」..... ナビミュートされません。
トークバック トークバック※する/しないを設定する。 ※ルート案内・VICS 音声案内以外の音声 (「周辺施設検索を開始します」など) のことです。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」..... トークバックされます。 ● 「しない」..... トークバックされません。
ETCカード未挿入警告 ETCカード未挿入警告をする/しないを設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「する」..... ETC車載器接続時、本機からETCカード未挿入警告が出力されます。 ● 「しない」..... ETC未挿入警告は、本機からも、ETC車載器からも出力されません。
車速補正係数 車速補正係数を、自動または手動に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「自動」..... 車速パルスをもとに、車速補正係数が自動的に補正されます。 通常は「自動」に設定してください。 ● 「手動」..... ● 車速補正係数を入力する。
車速パルス検出レベル 車速パルス検出レベルを、「標準」または「低レベル」に設定する。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「標準」..... 通常は「標準」に設定してください。 ● 「低レベル」..... 「標準」では車速パルスが検出できないときに設定します。(お買い上げの販売店にご相談ください。)
タッチパネル調整 タッチパネルで項目をうまく選べない場合に調整する。 <ul style="list-style-type: none"> ● 通常、この操作は必要ありません。 ● タッチパネル調整時のメニュー操作は、リモコンで行うことをお奨めします。 ● 「+」印を正確にタッチしてください。正確にタッチしないと、タッチパネルで項目をうまく選べなくなる場合があります。 	画面下の「+」印を順にタッチする(4カ所)  ● 左下から順に、四隅に「+」印が表示されます。 ● 「設定をリセットする」..... ● 「はい」を選ぶ。
各種設定リセット ナビ設定/DVD設定/AUDIO設定/初期設定がお買い上げ時の状態に戻ります。 ただし、下記の設定はお買い上げ時の状態には戻りません。 <ul style="list-style-type: none"> ● 取付角度 ● ランドマークカスタマイズ ● 車速補正係数 ● 車速パルス検出レベル ● タッチパネル調整 十分確認のうえ、行ってください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「前の画面に戻る」..... →システム設定画面に戻ります。 ● 「初期化する」..... ● 「はい」を選ぶ。
システムの初期化 本機がお買い上げ時の状態に戻ります。 下記の情報が消去されます。 <ul style="list-style-type: none"> ● 登録ポイント ● ルート設定メモリー ● 走行軌跡メモリー ● ドライブルート ● 音楽データ ● 静止画データ ● 全ての設定内容 初期化により消去されたデータはもとに戻せません。 十分確認のうえ、行ってください。	<ul style="list-style-type: none"> ● 「前の画面に戻る」..... →システム設定画面に戻ります。

(太字はお買い上げ時の設定です。)