




# 文字入力のしかた


登録ポイント・走行軌跡メモリー・ルート設定メモリーなどの名称を変更するときの文字入力の方法を説明します。

- ### 1 入力切換 にタッチする


- ### 2 ひら、カナ、英数、漢字、記号 にタッチする


- ### 3 文字を入力する


- ### 4 文字入力が終わったら、完了 にタッチする




- お知らせ**
- 漢字入力できる文字はJIS第一水準の漢字です。
  - 入力できる字数は、項目によって異なりますので、各項目の説明をご覧ください。
  - リモコンの数字キーでも文字入力できます。

1あ	あいうえお	2か	かきくけこ
3さ	さしすせそ	4た	たちつと
5な	なにぬねの	6は	はひふへほ
7ま	まみむめも	8や	やゆよ
9ら	らりるれろ	10わ	わをん

・押すごとに、文字を切り換えて表示できます。

## ■ ひらがなを入力する

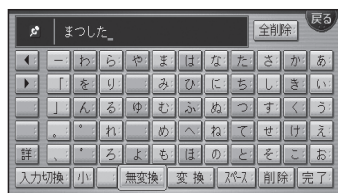

- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 大 を選ぶと、大文字を入力できます。
- 無変換 を選んで、入力した文字を決定します。
- 変換 を選んで、入力した文字を漢字に変換できます。
- 変換 / 無変換 にタッチせずに完了 にタッチすると文字が入力されません。
- 小 を選ぶと、大 が表示されます。



## ■ カタカナを入力する



- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 大 を選ぶと、大文字を入力できます。
- 半 を選ぶと、半角文字を入力できます。
- 全 を選ぶと、全角文字を入力できます。
- 半 を選ぶと、全 が表示されます。



## ■ 英数字を入力する



- 小 を選ぶと、小文字を入力できます。
- 大 を選ぶと、大文字を入力できます。
- 半 を選ぶと、半角文字を入力できます。
- 全 を選ぶと、全角文字を入力できます。


## ■ 漢字を入力する

例)「まつした」→「松下」と変換する場合



- 入力切換 → ひら を選んで、「まつした」と入力する。
- 変換 を選ぶ。
- 候補一覧から「松下」を選ぶ。

例)漢字入力モードから「松下」と入力する場合

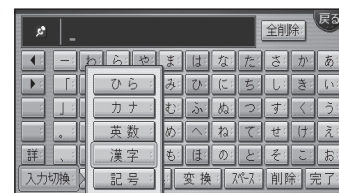

入力切換 → 漢字 を選んで入力する。  
ここで入力したい漢字の音読みの頭文字を入力すると、その読みの一覧が表示されます。「松」「下」の場合、音読みは「しょう」と「か」になります。

## ■ 記号を入力する



## ■ スペースを入力する/文字を削除する



- スペース を選ぶと、スペースが入力されます。
- 削除 を選ぶと、1文字削除されます。
- 全削除 を選ぶと、すべての文字が削除されます。