

Strada

## 取扱説明書

ナビゲーション操作編

7V型ワイドモニター 2DIN AVシステム  
HDDカーナビステーション

品番

TV/DVD/MD/CD内蔵  
車載用地上デジタルチューナーセット

**CN-HDS635TD**

TV/DVD/MD/CD内蔵  
リヤビューカメラセット

**CN-HDS635RD**

TV/DVD/MD/CD内蔵

**CN-HDS635D**

TV/DVD/CD内蔵  
車載用地上デジタルチューナーセット

**CN-HDS625TD**

TV/DVD/CD内蔵  
リヤビューカメラセット

**CN-HDS625RD**

TV/DVD/CD内蔵

**CN-HDS625D**

**ご使用の前に、本書の「安全上のご注意」(P.6～11ページ)を必ずお読みいただき、安全にお使いください。**

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 「仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ」は、お買い上げ日、販売店名などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
本保証書は、ユーザー登録をしていただいたあとに、発行させていただきます。  
必ずユーザー登録をしてください。
- 「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、仮保証書/本保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



仮保証書 兼ユーザー登録ハガキ 別添付

はじめに

準備・確認

基本操作

ナビゲーション

SD / HDD

オーディオ

別売品

設定

必要なときに

## はじめに

本書の読みかた	5
<b>安全上のご注意</b>	<b>6</b>
使用上のお願い	12
主な特長	13
各部のなまえとはたらき	16

## 準備・確認

### 準備・確認

リモコンに電池を入れるには	18
リモコンホルダーの取り付けかた	18
リモコンの使用範囲について	18
電源を入れるには	19
画面をOFFにするには	19
自転車位置を確認するには	20
ナビゲーションの音量を調整する	20
オーディオの音量を調整する	21
モニターの角度を調整するには(TILT)	21
取り付け・配線を確認する	22
初期設定をする	24

## 基本操作

### 地図の紹介

ルート案内中の拡大図表示	30
拡大図を消去・再表示するには	30
ランドマークについて	31

### 地図の見かたと操作を覚えよう

現在地画面(自転車位置を表示)	32
地図モード画面	33
ルート案内中の表示	33
地図上に表示されるVICS情報(レベル3)	34
動かすには(スクロールする)	36
縮尺を切り換えるには	37
傾けるには(3D調整)	38
回転させるには	39
種類を切り換えるには	40
地図の配色を変更するには(マップセレクト)	41
2つの地図を一度に見るには(2画面)	42
向きを切り換えるには (ヘディングアップ/ノースアップ)	43
地図上のVICS情報を見る	44
現在地メニュー・地点メニューの操作	45

### メニュー画面の操作を覚えよう

ツートップメニューの項目を設定する	48
-------------------	----

## ナビゲーション

行き先までのルートを作るには	50
ルートを消去するには	51

### 行き先を探す

登録ポイントから探す	52
ジャンルで探す	52
周辺施設から探す	53
名称(施設名)で探す	54
ハイブリッド検索で探す	54
住所で探す	56
電話番号で探す	57
以前に検索した地図から探す	58

自宅へ帰る	59
ドライブルートを利用する	59
郵便番号で探す	60
緯度経度で探す	60
広域避難場所を探す	61

### ルートを編集する

出発地・目的地を変更する	62
経由地を設定する	63
経由地を追加・変更・消去する	64
通りたい道路を選ぶ	64
帰り道を設定する	65

### ルートを確認する

ルート確認画面を表示する	66
渋滞を考慮したルートを作る(渋滞データバンク探索)	67
別ルート探索する	68
ルート情報を表示する	68
ルートスクロールする	69
シミュレーションする	69
目的地付近の地図を表示する	69

### ルート探索について

高速道優先と一般道優先	70
VICS経路探索する	70
インテリジェントルート探索する	70
細街路探索する	72
横付け探索する	72
曜日時間規制探索する	72
渋滞データバンク探索する	72

### ルート案内中に

抜け道を通りたいとき(抜け道探索)	73
もう一度ルートを探る(再探索)	73
ルートからはずれたとき(オートリルート)	73
ルート案内中の曜日時間規制探索	74
ルート案内中のVICS経路探索(スイテールート案内)	74
走行中の道路を誤って認識したとき(別道路切換)	75
案内中のルートを見る(ルートスクロール)	75
新しいルートと前のルートと比較する (新旧ルート比較)	75
ルート案内中のVICS案内(VICSオートスケール)	76
目的地付近で駐車場を検索する (パーキングルートサーチ)	77
自動的に最適な縮尺に切り換える(オートスケール)	77
一般道路での音声案内	78
都市高速・都市間高速・有料道路での音声案内	79
リクエスト音声案内	79

### 場所を登録する(登録ポイント)

覚えておきたい場所を登録する	80
登録ポイントを表示する	81
登録ポイントのリストを並べ替える	81
登録ポイントを消去する	82
登録ポイントの情報を見る	84
登録ポイント情報を編集する	85

### 走行軌跡を登録する(走行軌跡メモリー)

走行軌跡を登録する	86
走行軌跡メモリーの名称を変更する	86
走行軌跡メモリーを表示する	87
走行軌跡メモリーを消去する	87

### ルートを登録する(ルート設定メモリー)

ルートを登録する	88
ルート設定メモリーの名称を変更する	88
ルート設定メモリーを利用する	89
ルート設定メモリーを消去する	89

### ドライブルートを登録する

ドライブルートを登録する	90
ドライブルートを消去する	91

### VICS情報を見る

VICSとは	92
FM多重でVICS情報を受信すると	92
ビーコンでVICS情報を受信すると	93
緊急メッセージ/注意警戒情報	93
受信するFM放送局を選ぶ	94
受信状態によって放送局を自動的に切り換える (ネット選局)	95
VICS情報をメニュー画面から見る	95
事象・規制マークの内容を確認する	96
渋滞データバンクを見る	96

### FM文字多重放送を見る

FM文字多重放送の文字情報/図形情報を見る	98
FM文字多重放送を自動的に表示する	98

## SD/HDD

### SDメモリーカードを使う

SDメモリーカードを本機に入れる	100
本機からSDメモリーカードにデータを保存する	102
SDメモリーカードから本機にデータを読み込む	104
SDメモリーカードのデータを消去/初期化する	106

### HDDのデータを消去する

## オーディオ

### オーディオの基本操作

オーディオを切り換える	110
オーディオをOFFにする	110
オーディオからナビゲーションの画面に切り換える	110
時計を表示させる	111
時計表示を消去する	111
CD/DVDを入れる	112
CD/DVDを取り出す	112
MDを入れる	112
MDを取り出す	112

### テレビを見る

テレビ画面に切り換える	113
テレビの基本操作	113
リストからチャンネルを選ぶ	113
チャンネルを記憶させて選ぶ	114
チャンネルをひとつずつ選ぶ(手動選局)	114
受信中のチャンネルなどを確認する	114

### ラジオを聞く

ラジオ(FM/AM)に切り換える	115
ラジオの基本操作	115
自転車位置に応じて放送局を切り換える(エリアモード)	115

放送局を記憶させて選ぶ	116
周波数を選ぶ(手動選局)	116

### ディスクを再生する

CD/DVDに切り換える	117
DVD/ビデオCDの基本操作	117
一時停止する	117
再生を止める	118
頭出しする	118
早送り/早戻しする	118
動作状態を表示する	118
音声言語を切り換える	119
字幕言語を切り換える	119
アングルを切り換える	119
タイトル/チャプターを番号で選び再生する (ダイレクト選択)	119
DVDを繰り返し再生する(リピート)	119
トップメニューを使う	120
タイトルメニューを使う	120
トップメニュー/タイトルメニューについて	121
ビデオCDの音声を切り換える	121
VCDメニューを使う	121
CDの基本操作	122
MP3の基本操作	122
一時停止する	123
曲を頭出しする	123
フォルダを頭出しする	123
早送りする	123
リストから曲を選ぶ	123
曲を探す(スキャン)	123
繰り返し再生する(リピート)	124
順不同に聞く(ランダム)	124
CDの曲を本機に録音する	125
音楽CDの録音について	125

### HDD MUSICを再生する

HDD MUSICに切り換える	126
HDD MUSICの基本操作	126
一時停止する	126
曲を頭出しする	126
アルバム/アーティスト/プレイリストを頭出しする	126
早送りする	126
曲名を検索する	127
曲を探す(スキャン)	127
繰り返し再生する(リピート)	127
順不同に聞く(ランダム)	127
再生する順を変更する	128
リストから曲を選ぶ	128
アルバムを選ぶ	129
アーティストを選ぶ	129
プレイリストを選ぶ	129
アルバム/曲を消去する	130

### プレイリストを編集する

お気に入りの曲をプレイリストに登録する	131
プレイリストの名称を変更する	132
プレイリストの再生順を変更する	132
プレイリストの曲を消去する	133

### 音楽データの情報を編集する

再生中の曲のアルバム情報を見る	133
アルバム・曲の情報を見る	134
アルバムの情報を編集する	135
曲の情報を編集する	135
Gracenoteデータベースを更新する	136

MDを再生する

MDに切り換える...138
MDの基本操作...138
一時停止する...138
頭出しする...138
早送りする...138
リストから曲を選ぶ...139
曲を探す(スキャン)...139
繰り返し再生する(リピート)...139
順不同に聞く(ランダム)...139

SD-Audioを再生する

SD-Audioに切り換える...140
SD-Audioの基本操作...140
一時停止する...140
曲を頭出しする...140
プレイリストを頭出しする...140
リストから曲を選ぶ...140
全曲再生/プレイリスト再生を選ぶ...141
曲を探す(スキャン)...141
繰り返し再生する(リピート)...141
順不同に聞く(ランダム)...141

iPod®を再生する

iPodを本機に接続する...142
iPodに切り換える...142
iPodの基本操作...142
一時停止する...142
曲を頭出しする...143
早送りする...143
曲を探す(スキャン)...143
繰り返し再生する(リピート)...143
順不同に聞く(シャッフル)...143
再生する順を変更する...144
曲のリストから曲を選ぶ...145

静止画を再生する

静止画データを本機に保存する...145
静止画を再生する...146
次の静止画に切り換える...146
静止画を回転する...146
スライドショーを楽しむ...147
静止画データの名称を変更する...147
静止画をオープニングに設定する...148
静止画データを消去する...148

別売品

他の機器(別売品)と組み合わせて使う

ETC車載器と接続して使う...150
車載用カメラ(リヤビューカメラ)に切り換える...151
2台目のモニターと組み合わせる...151
車載用ビデオ/ビデオカメラと組み合わせる...151

設定

利用に応じた設定に変える(ナビ設定)...152
音声/映像の設定を変え...164

必要なときに

文字入力のしかた...172
故障かな!?...174
デジタル放送の対応について...186
CD録音時の制限について...187
再生できるディスクについて...188
本機のお手入れ...189
ディスク・SDメモリーカードの取り扱い...190
データ作成時の留意点...192
iPodについて...194
Gracenote音楽認識サービスについて...195
ナビゲーションシステムとは...196
VICSについてのお問い合わせ...200
地図データベースについて...203
ジャンル一覧表...207
さくいん(50音順)...210
さくいん(メニュー画面から)...212
仕様...214
保証とアフターサービス...216

本書の読みかた

取扱説明書の構成

ナビゲーション操作編(ナビ編)



(本書)

- ナビゲーションの操作方法
●SDメモリーカードを使う
●テレビを見る
●ラジオを聞く
●DVD/CD/MDの再生
●HDD MUSICの再生
●SDオーディオの再生
●iPodの再生
●他の機器と接続する

地上デジタルチューナー操作編\*



- 地上デジタルチューナーの操作方法

\*HDS635TD・HDS625TDのみ。

ページの見かた


本体ボタン、タッチキー、リモコンでの操作を、本書では下記のように説明しています。

ボタンの凡例

Table with 2 columns: 種類 (Touch key, Body button, Remote button, etc.) and 凡例 (Navigation icons like 行き先設定, AUDIO, MENU, etc.)


本体ボタン(タッチキー)とリモコンの両方で操作できる場合

タッチキーまたは本体ボタンでの操作

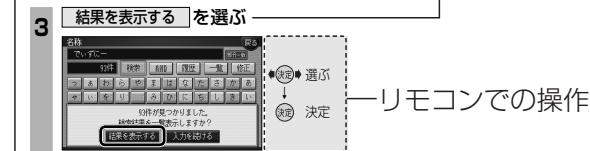

本体ボタン(タッチキー)とリモコンのどちらかのみで操作できる場合

受信中のチャンネルなどを確認する (リモコン操作のみ) / 早送り/早戻しする (タッチ操作のみ)

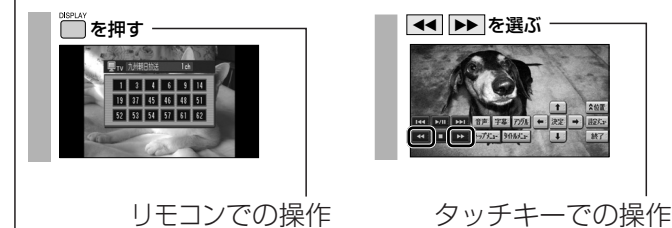

はじめに
準備・確認
基本操作
ナビゲーション
SD/HDD
オーディオ
別売品
設定
必要なときに

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



## 警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。  
(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



## 警告

### 配線・取り付けに関するご注意

#### DC12 V $\ominus$ アース車で使用する



本機はDC12 V $\ominus$ アース車専用です。DC24 V車（大型トラック、寒冷地仕様のディーゼル車など）には使用できません。火災や故障の原因になります。

#### 指定に従って配線・取り付けをする



説明書に従って正しく配線・取り付けをしないと、火災や事故の原因になります。

#### 配線・取り付け作業中は、必ずバッテリーの $\ominus$ 端子をはずす



バッテリーの $\ominus$ 端子をつないだまま配線・取り付け作業をすると、ショート事故による感電やけがの原因になります。

#### 運転や視界を妨げたり・同乗者に危険をおよぼす場所には、絶対に取り付けけない



禁止

運転に支障をきたす場所（シフトレバー、ブレーキペダル付近など）、前方・後方の視界を妨げる場所、同乗者に危険をおよぼす場所への取り付けは、交通事故やけがの原因になります。



## 警告

### 配線・取り付けに関するご注意

#### 車のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認して取り付ける



車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉や接触しないようにしてください。また、加工部のサビ止めや浸水防止の処置を施してください。火災や感電、事故の原因になります。

#### コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないように引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

#### フィルムアンテナは、取付許容範囲内に貼り付ける



保安基準に適合するように、指定に従って貼り付けてください。視界不良による交通事故の原因になります。

#### 取り付け・アース配線などに保安部品を絶対に使わない



禁止

車の保安部品（ステアリング、ブレーキ系統やタンクなど）のボルトやナットを使用すると、制動不能や発火、事故の原因になります。

#### 分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは絶対におやめください。火災や感電、事故の原因になります。

#### エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に取り付け・配線しない



禁止

エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグで本機や部品が飛ばされ、事故やけがの原因になります。車両メーカーに作業上の注意事項を確認してから作業を行ってください。

#### 安全のため、必ずサイドブレーキコードを正しく配線する



説明に従って正しく配線しないと、安全機能が働かなくなり、交通事故の原因になります。

#### 使用しないコードの先端などは、絶縁する



被覆がない部分が車の金属部に接触しないように、テープなどで絶縁してください。ショートにより火災や感電の原因になります。

#### 取り付け・配線後は、車の電装品が正常に動作することを確認する




車の電装品（ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウィンカーなど）が正常に動作しない状態で使用すると、火災や感電、事故の原因になります。

## 警告

### 配線・取り付けに関するご注意


#### ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない

 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


禁止

### ご使用に関するご注意

#### 実際の交通規制に従って走行する


 ルート案内中でも、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。交通事故やけがなどの原因になります。

#### リモコンを放置しない


 運転中に足もとに転がってブレーキペダルなどの下へ入り込むと、運転を妨げて交通事故の原因になります。

禁止

#### 車載用カメラ（リヤビューカメラ）を使用するときは、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり後退する


 カメラの映像は実際の距離と感覚が異なります。また、映し出す範囲には限界があります。画面だけでなく、必ず目視による安全確認をしながらゆっくり後退してください。人や物にぶつかり、事故の原因になります。

#### 故障や異常な状態のまま使用しない

 万一、故障（画像が映らない、音が出ないなど）や異常（異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。そのまま使用を続けると、火災や感電、事故の原因になります。

禁止

#### 運転者は走行中に操作をしない また、画像・表示を注視しない


 走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。必ず安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いた状態でご使用ください。

禁止


## 警告

### ご使用に関するご注意

#### 必ず規定容量のヒューズを使用する また、交換は専門技術者に依頼する


 規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や発煙・発火、故障の原因になります。ヒューズの交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご依頼ください。

#### 機器内部に水や異物を入れない

 内部に金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良になるばかりでなく、ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因になります。飲み物などがかからないようにご注意ください。


禁止

#### SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

 あやまって、飲み込む恐れがあります。万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。


禁止

#### 大きな音量で使用しない

 車外の音が聞こえない状態での運転は、交通事故の原因になります。


禁止

#### 雷が鳴りだしたら、アンテナやプラグに触らない

 落雷による感電の恐れがあります。

接触禁止

#### MP3ファイル以外のファイルに、拡張子「MP3」を付けない


 MP3ファイルと誤認識して再生してしまい、大きな雑音が出て耳に障害を与えたり、スピーカーなどを破損する原因になります。ファイルの作成時には、拡張子にご注意ください。

禁止


## 注意

### 配線・取り付けに関するご注意

#### 配線・取り付け / 取りはずしは、 専門技術者に依頼する

 配線・取り付け / 取りはずしには、専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店にご依頼ください。


#### 必ず付属品や指定の部品を使用する

 指定以外の部品を使用すると、機器の内部を損傷したり、しっかりと固定できずにはずれるなど、事故や故障、火災の原因になることがあります。

## ⚠ 注意


### 配線・取り付けに関するご注意

#### 高温になる場所などに取り付けない

 直射日光やヒーターの熱風などが直接あたると内部温度が上昇し、火災や故障の原因になることがあります。


禁止

#### 本機の通風孔をふさがない

 内部に熱がこもり、火災や故障の原因になることがあります。

禁止


#### コードを破損しない

 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、火災や感電、事故の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。
- ドライバーなどの先で押し込まないでください。


禁止

#### 車載用カメラ（リヤビューカメラ）のコードに傷をつけない


 傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれ、火災や感電、故障の原因になることがあります。

禁止

#### 車外に取り付けた GPS アンテナや車載用カメラ（リヤビューカメラ）などのコードは、水が浸入しないように車内へ引き込む


 雨や洗車などの水が車内に浸水すると、火災や感電の原因になることがあります。

#### 水のかかる場所や湿気・ほこり・油煙の多い場所に取り付けない


 雨や洗車などで水がかかったり、湿気・ほこり・油煙などが入ると、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

禁止

#### ナビゲーション本体/カメラブラケット/GPS アンテナなどは、はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける

 取り付け場所の汚れやワックスなどをきれいに拭き取り、確実に固定してください。再貼り付けや汎用の両面テープなどで取り付けると接着が弱くなり、走行中にはずれて落下し、事故やけがの原因になります。ときどき接着や取り付けの状態（ねじがゆるんでいないかなど）を点検してください。

#### 振動の多いところや不安定な場所に取り付けない


 傾いた場所、強い曲面などに取り付けると、走行中にはずれる・落下するなど、事故やけがの原因になることがあります。

禁止

## ⚠ 注意


### ご使用に関するご注意

#### 洗車するときは、車外に取り付けたアンテナなどははずす


 脱落して事故やけがの原因になります。自動洗車機（高圧水）による洗車は絶対におやめください。

禁止

#### リモコンは直射日光・高温の場所を避けて保管する


 ケースの変形、内部電池の破裂、液もれの原因になることがあります。

#### 車載用カメラ（リヤビューカメラ）を取り付けたときは、自動洗車機（高圧水）による洗車をしない

 カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。また、脱落して事故やけがの原因になります。


禁止

#### 車載用以外には使用しない

 車載用以外（例えばレジャーポートやアウトドアなど）に使用すると、発煙・発火、感電やけが、故障の原因になる場合があります。


禁止

#### 可動部やディスク挿入口に手や指を入れない

 手や指を挟まれるなど、けがの原因になることがあります。特にモニターの開閉や角度調整の際にご注意ください。


禁止

#### 開いたモニターの上に物を置かない

 液晶ディスプレイ部を破損する恐れがあります。また、飲み物の入った容器などを置くと、こぼれて機器にかかり、発煙・発火、感電、故障の原因になることがあります。

禁止

#### 強い衝撃を与えない

 落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障や火災の原因になることがあります。

禁止

#### 電池は正しく使う

破裂や液もれにより、火災やけが、周囲を汚染する原因になることがあります。

- 指定以外の電池は、使用しないでください。
- 新・旧電池や違う種類の電池を、混ぜて使用しないでください。
- 充電・分解・加熱をする、火や水の中に入れる、金属物と接触させるなどしないでください。
- 著しく温度が高くなる場所（直射日光のあたるところ、ヒーターの近く、窓を閉めきった車や車のトランクの中など）に、電池や電池の入ったリモコンを放置しないでください。
- 電池の⊕と⊖を、電池ケースの表示に合わせて入れてください。
- 使い切った電池は、すぐに交換してください。
- リモコンを長時間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。
- 電池を保管するときは、テープなどで絶縁してください。

禁止

#### 電池を廃棄する場合は

絶縁状態にしてから「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

#### 電池の液もれが発生した場合の処置について

- 電池ケースについた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。
- 液が身体や衣服に付着したときは、きれいな水でよく洗い流してください。
- 万一、目に入ったときは、こすらずにきれいな水で洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。

# 使用上のお願い

エンジンをかけてご使用ください。

- エンジンを止めた状態で長時間使用すると、バッテリーが消耗します。

他の機器と接続する場合は…

- 接続する機器の説明書もよくお読みになり、正しく配線してください。

携帯電話を使用する場合は…

- 携帯電話を置く位置や向きによっては、雑音が生じることがあります。できるだけ本機から離して使用してください。

液晶ディスプレイについて

- 液晶ディスプレイは傷つきやすいので、必ず指で触れて操作してください。
- ボールペンなど先端の固いものや鋭利なもの、また爪先で操作しないでください。
- 市販の液晶保護フィルムは使用しないでください。タッチパネルが正常に動作しない場合があります。
- 液晶ディスプレイの表面の汚れなどを拭き取る場合は、付属のクリーニングクロスを使い、爪を立てずに指の腹で軽く拭いてください。
- 液晶ディスプレイを保護するため、本機を使用しないときは、直射日光があたらないようにしてください。(車用のサンシェードなどをお使いください。)
- 低温になると、映像が出なくなったり、出るのが遅くなったりすることがあります。また、映像の動きに違和感が出たり、画質が劣化したりすることがあります。(使用可能温度：0℃～40℃)
- 冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、水蒸気で液晶ディスプレイの内側がくもったり、露(水滴)が生じて、正しく動作しないことがあります。無理に使用せずに、本機を約1時間ほど放置してからご使用ください。

## 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害(事業利益の損失、記憶内容の変化・消失など)に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品の仮保証書/本保証書は、当該製品を業務用の車両(バス・トラック・タクシー・商用車など)に使用した場合、適用対象にはなりません。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、プライバシー保護のため本機に入力した個人情報(登録ポイントの住所や電話番号など)の取り扱い、管理(消去等)は、必ずお客様の責任において行ってください。当社は一切の責任を負いかねます。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、ハードディスク内の地図データや基本プログラム等が変化・消失した場合の補償はできません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、本製品の故障などにより、録音されなかった場合、および、録音されていたデータが変化・消失した場合、その内容の補償はできません。
- お客様または第三者が本機の使用を誤ったとき、静電気・電氣的なノイズの影響を受けたとき、または故障・修理のときなどに、本機に登録されていた情報(登録ポイントなど)が変化・消失した場合、その内容の補償はできません。大切な情報(登録ポイントなど)は、万が一に備えて、SDメモリーカードに保存したり、メモなどをとっておくことをお奨めします。(P.100～103ページ)

## 著作権について

- 音楽・静止画などの著作物を個人的に楽しむ場合などを除き、著作権者の許諾を得ないで複製(録音・録画)、配付、配信することは著作権法で禁止されています。

# 主な特長

## 見やすい画面で簡単操作



### ■ オーディオ\*

オーディオのタッチキーを白色にして、さらに見やすく、使いやすくなりました。また、オーディオ画面に時計を表示させることもできるので、オーディオ画面表示中にも時刻を知ることができます。

### ■ ツートップメニュー

好評の「簡単ツートップメニュー」を搭載。画面の色やタッチキーの形などをより洗練し、さらに使いやすくなりました。

### ■ 現在地(地図画面)

アンチエイリアス処理で、ギザギザ感の少ないなめらかなで見やすい地図を表示します。

\* TV, HDD MUSIC, CD/DVD, FM/AM, MD, デジタルTV/外部入力, SD-Audio, PHOTO, iPod を指します。  
\* 本機の画面、ボタン、リモコン等で「AUDIO」と呼称されているものを、本書では「オーディオ」と記載しています。

本書では、CN-HDS635TDを例に、タッチキー操作と本体部のボタン操作を中心に説明しています。

### ■ 機能相違点一覧

	MD再生機能	車載用地上デジタルチューナー付属	リヤビューカメラ付属
CN-HDS635TD	○	○	× ※2
CN-HDS635RD	○	× ※1	○
CN-HDS635D	○	× ※1	× ※2
CN-HDS625TD	×	○	× ※2
CN-HDS625RD	×	× ※1	○
CN-HDS625D	×	× ※1	× ※2

※1 別売の車載用地上デジタルチューナー [CY-TUD600D(2007年1月発売予定)、TU-DTV200/DTV100/DTV20] は接続できません。  
※2 別売のリヤビューカメラ (CY-RC50D/KD など) は接続できません。


はじめに  
使用上のお願い/主な特長

AV(オーディオ・ビジュアル)再生機能

# AVフルメディア対応

TV	FM/AM	DVD	ビデオCD
音楽CD	MP3	MD※1	HDD MUSIC
デジタルTV※2	SD-Audio	JPEG	iPod※3

※1 HDS635TD/RD/Dのみ。  
 ※2 下記参照。  
 ※3 接続するには、別売のiPod®用インターフェースケーブル(CA-DC300D)が必要です。

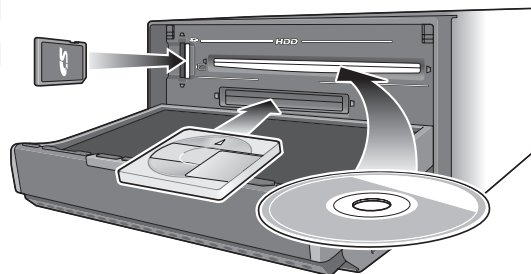

# 地上デジタル放送対応

**HDS635TD・HDS625TD**


地上デジタルチューナーを付属。タッチ操作や本機のリモコンで地上デジタルチューナーの操作ができます。

**HDS635RD/D・HDS625RD/D**

別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D: 2007年1月発売予定)を接続すると、タッチ操作や本機のリモコンで地上デジタルチューナーの操作ができます。



HDS635RD/D・HDS625RD/Dに別売の地上デジタルチューナー(TU-DTV200/DTV100/DTV20)を接続している場合は、右記のように操作してください。(タッチ操作や本機のリモコンでは操作できません。)

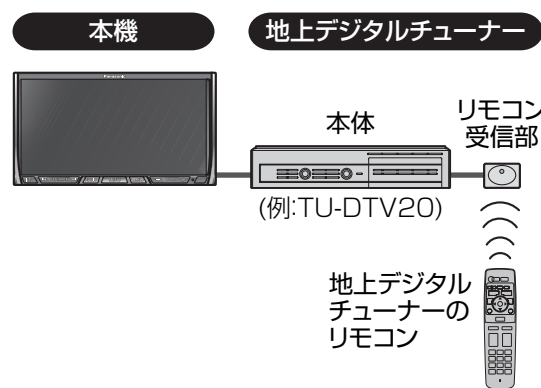

SDメモリーカードを使って

音楽(AAC、MP3)や静止画(JPEG)を楽しむことができます。

● 動画は再生できません。

デジタルカメラ  
「LUMIX」



● 撮影した静止画データ



SDメモリーカードに保存する。

SDメモリーカードを本機に挿入する。  
**静止画**を再生できます。

カメラ付き携帯電話



● 撮影した静止画データ



miniSDカード/microSDカードに保存し、アダプターを取り付ける。

● SDメモリーカードから直接再生する。または  
 ● HDDに保存して再生する。

SDオーディオプレーヤー  
「D-snap Audio」



● 再生中のSDオーディオのデータ(AAC)※1



SDメモリーカードを取り出す。

SDメモリーカードを本機に挿入する。  
**SDオーディオ**を再生できます。

SDステレオシステム  
「D-dock」



● 録音したSDオーディオのデータ(AAC)※1



SDメモリーカードにチェックアウトする。

パソコンソフト  
「SD-Jukebox」



パソコン

● エンコードした音楽データ(MP3)※2  
 ● 当社ダウンロードサイトからダウンロードした、企業ランドマーク更新データなど



SDメモリーカードに保存する。

SDメモリーカードを本機に挿入する。  
 ↓  
 HDDに保存する。  
 ↓  
**音楽データ**を再生できます。  
 更新されたランドマークデータなどを利用できます。

※1 SDオーディオのデータ(AAC)は、SDメモリーカードから直接再生します。(HDDには保存できません。)  
 MP3形式のSDオーディオは再生できません。  
 ※2 音楽データ(MP3)は、SDメモリーカードから直接再生できません。



