

さくいん(メニュー画面から)

ツートップメニュー



- AUDIOショートカット..... 46
- 行き先ショートカット..... 46
- AUDIOをOFF(ON)する.. 110
- 画面OFF 19
- 情報/設定 46
- ルートを消す 51

AUDIOメニュー



- TV 113
- HDD MUSIC 126
- CD/DVD..... 117
- FM/AM 115
- MD* 1 138

■ HDS635TD・HDS625TD

デジタルTV
...別冊「地上デジタルチューナー操作編」

■ HDS635RD/D・HDS625RD/D

外部入力*2 151

■ SD-Audio 140

■ PHOTO 145

■ iPod 142

■ よく使うボタンを
設定する 48

※1 HDS635TD/RD/Dのみ。

■ HDS635RD/D・HDS625RD/D

※2 別売の地上デジタルチューナー(CY-TUD600D:2007年1月発売予定)接続時は、**デジタルTV**と表示されます。

行き先メニュー(主な方法)



- 登録ポイント 52
- ジャンル 52
- 周辺施設 53
- 名称 54
- 住所 56
- 電話番号 57
- 検索履歴 58
- 自宅 59
- ルート編集/確認 62
- よく使うボタンを
設定する 48

行き先メニュー(他の方法)



- ドライブルート 59
- 郵便番号 60
- 緯度経度 60

情報・設定

情報



- VICS情報 95
 - FM多重
 - ビーコン
- FM文字多重放送 94
 - 放送局
 - 周波数
 - 文字情報
 - 図形情報
 - ネット選局
- 渋滞データバンク 96
- 広域避難場所 61
- ナビ案内音量 20
- ETC料金表示 150
- システム情報 22
 - 取付角度
 - 車両信号情報
 - 拡張ユニット情報
 - GPS情報
 - HDD情報表示
 - 自車位置変更
- お知らせ 46

AUDIO設定



- サラウンド効果 164
- バランス/フェーダー 166
- パラメトリックイコライザー 166
- AUDIO詳細設定 168
 - スピーカー設定
 - AUDIOシステム設定
- ナビ案内音量 20
- SD読み/保存 102
- データ消去 106

ナビ設定




- ナビ基本設定 152
 - 画面の明るさ(昼)
 - 画面の明るさ(夜)
 - マップセレクト(昼)
 - マップセレクト(夜)
 - ルート色(一般道)
 - ルート色(高速道)
 - ビープ音
 - 音声ガイド
 - オープニング
 - お気に入りジャンル
 - ランドマークセレクト
- ナビ詳細設定 154
 - 地図表示設定
 - 探索案内設定
 - VICS設定
 - システム設定
- 登録ポイント 80
 - 自宅を登録する
 - 地点を登録する
 - 情報を編集する
 - 消去する
 - 表示する
 - SDメモリーカードを利用する
- ナビ案内音量 20
- SD読み/保存 102
 - SDメモリーカードから読み込む
 - SDメモリーカードへ保存する
- データ消去 106

ナビ設定 その他のデータ




- ルート設定メモリー 88
 - ルートを登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを利用する
- 走行軌跡メモリー 86
 - 軌跡を登録する
 - 名称を付ける
 - 消去する
 - 呼び出す
 - SDメモリーカードを利用する
- インテリジェントルート 70
 - 確認する
 - 消去する

初期設定

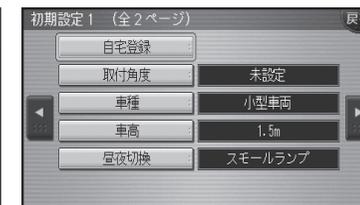

- 初期設定1 24
 - 自宅登録
 - 取付角度
 - 車種
 - 車高
 - 昼夜切替

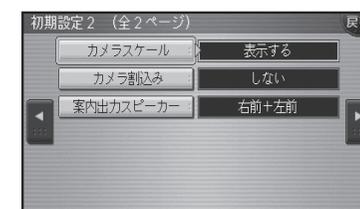

- 初期設定2 26
 - カメラスケール
 - カメラ割込み
 - 案内出カスピーカー